

SAMSUNG

BAREVNÝ TELEVIZOR

SP42W4/42W5

SP43T6/43T7/43T8/43W6

SP47Q7/47W1/47W3

SP48T6

SP52Q7

SP54T6/54T8

SP55W3


SP62T6/62T8

SP65W3

Pokyny pro uživatele

Před používáním přístroje si pečlivě přečtěte tuto příručku a dobře uschovejte pro budoucí použití.

**NABÍDKY OBRAZOVKY
OBRAZ V OBRAZE (PIP)
TELETEXT**

 **DOLBY SURROUND**
PRO • LOGIC

Důležité záruční informace týkající se formátu sledování televize

Televizory se standardním formátem obrazovky (poměr šířky a výšky obrazovky 4:3) jsou navrhovány pro sledování širokoúhlých filmů na videu. Zobrazené předměty by měly být ve standardním poměru formátu 4:3 a měly by se neustále pohybovat. Zobrazení nehybných grafik a předmětů na obrazovce, jako je tmavý pruh nahoře a dole na obrazovce, kde se objeví titulky (širokoúhlé filmy), by nemělo přesáhnout 15% celkové sledovanosti televize po dobu jednoho týdne.

Televizory se širokoúhlým formátem obrazovky (poměr šířky a výšky obrazovky 16:9) jsou navrhovány pro sledování širokoúhlých filmů na videu. Zobrazené předměty by měly být, nabízeli váš model tuto možnost, na široké obrazovce v poměru formátu 16:9 nebo rozšířené, aby vyplnily celou obrazovku, a neustále v pohybu. Zobrazení nehybných zobrazení a objektů na obrazovce, jako např. tmavé postranní pruhy na televizoru u nerozšířeného standardního formátu a programování, by nemělo přesáhnout 15% času z celkové doby sledování televize po dobu jednoho týdne.

Dále by mělo být stejným způsobem, jak je popsáno u všech předchozích případů, omezeno sledování jiných nehybných zobrazení a textů, jakými jsou zprávy z burzy, video hry, loga stanic, internetové stránky nebo počítačová grafika a modely. ***Zobrazení jakýchkoli nepohyblivých objektů, které přesáhne popsané směrnice, může zapříčinit nerovnoměrné opotřebování obrazovek (CRTs), které zanechá jemné, ale trvalé vypálení obrazu na stínítku. Abyste zabránili takovému poškození, střídajte programy a zobrazení, zobrazujte především filmy, které vyplní celou obrazovku místo nepohyblivých modelů a tmavých okrajů.*** U modelů, které umožňují úpravu velikosti obrazu, použijte ovládacího prvku pro zobrazení různých formátů, např. obraz přes celou obrazovku.

Pozorně vybírejte televizní formáty pořadů a délku zobrazení. Nerovnoměrné opotřebování CRT a vypálené obrazy, které jsou následkem výběru a použití formátu, nejsou zahrnuty v záruce společnosti Samsung.

Bezpečnostní pokyny

CZE

- ◆ Nevystavujte televizor extrémním teplotám ani vlhkosti.
- ◆ Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření ani zdrojům tepla.
- ◆ Chraňte televizor před vniknutím kapalin.
- ◆ Nikdy nekládejte žádné předměty do televizoru ani na televizor neumísťujte nádoby s tekutinami.
- ◆ Za bouřky (zejména s výskytem blesků) odpojte televizor od napájecí zásuvky a od antény.
- ◆ Je zakázáno stoupat na napájecí šňůru nebo ji zkroutit.
- ◆ Nepřetěžujte domácí zásuvky ani prodlužovací kabely – hrozí nebezpečí požáru a zranění elektrickým proudem.
- ◆ Při čištění televizoru použijte měkký a suchý hadřík, který neobsahuje těkavé látky.
- ◆ Nezkoušejte sami opravit vadný televizor. Obraťte se na kvalifikovaného pracovníka.
- ◆ Nebudete-li používat dálkový ovladač delší dobu, vyjměte baterie a uložte na chladném a suchém místě.
- ◆ Chraňte dálkový ovladač před nárazem.



Dlouhodobé zobrazení nepohyblivého obrazu může zapříčinit nerovnoměrné opotřebování obrazovky, které zanechá jemné, ale trvalé vypálení obrazu na stínítku. Abyste zabránili takovému poškození, střídějte programy a zobrazení, zobrazujte především filmy, které vyplní celou obrazovku místo nepohyblivých modelů a tmavých okrajů.

Toto zařízení není určeno pro průmyslové použití.

Upozornění




UPOZORNĚNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEOTEVÍRAT

UPOZORNĚNÍ: NEOTEVÍREJTE ZADNÍ KRYT –
UŽIVATEL NEMŮŽE OPRAVOVAT ŽÁDNOU SOUČÁST
PŘÍSTROJE. HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM. V PŘÍPADĚ OPRAVY SE OBRÁŤTE NA
KVALIFIKOVANÉHO PRACOVNÍKA.

VAROVÁNÍ: ZABRAŇTE NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI
ANI VLHKU.

Symbol blesku v trojúhelníku
varuje před “nebezpečným
napětím” uvnitř výrobku.



Symbol vykřičníku v trojúhelníku
upozorňuje na důležité pokyny,
které souvisejí s výrobkem.



Hlavní napájecí napětí je uvedeno na
zadní části televizoru. Rozsah
frekvence napájení je 50 nebo 60 Hz.

Obsah

◆ PŘEDMLUVA	
■ Důležité záruční informace týkající se formátu sledování televize	2
■ Bezpečnostní pokyny	3
■ Upozornění	3
◆ PŘIPOJENÍ A NASTAVENÍ TELEVIZORU	
■ Ovládací panely (podle modelu)	6~7
■ Panely připojení (podle modelu)	8
■ Používání ukládací zásuvky	9
■ Infračervený dálkový ovladač	10
■ Vkládání baterií do dálkového ovladače	11
■ Připojení k anténě nebo rozvodu kabelové televize	11
■ Zapínání a vypínání televizoru	12
■ Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu	12
■ Seznámení s dálkovým ovládáním	13
■ Funkce Plug & Play	14~15
■ Volba jazyka	15
■ Zobrazení ukázky	16
■ Nastavení konvergence	17
■ Zobrazení signálu z externího zdroje	18
◆ VYLAĐOVÁNÍ KANÁLŮ	
■ Automatické ukládání kanálů	19
■ Třídění uložených kanálů	20
■ Zobrazení při procházení kanálů	20
■ Přirázování názvů kanálům	21
■ Ruční ukládání kanálů	22~23
■ Zapnutí dětského zámku a přeskokování nechtěných kanálů	24
■ Výběr kanálů podle informací	25
◆ POUŽÍVÁNÍ TELEVIZORU (pokračování)	
■ Změna obrazové normy	25
■ Nastavení obrazu	26
■ Znehybnění obrazu na obrazovce	26
■ Zvláštní nastavení obrazu	27
- Prohledávání (Scan mode)	
- Digitální NR (Digital NR)	
- LNA	
■ Nastavení režimu modré obrazovky	28
■ Výběr formátu obrazu (podle modelu)	29
■ Změna zvukové normy	30
■ Nastavení zvuku	30

Obsah (pokračování)

◆ POUŽÍVÁNÍ TELEVIZORU	
■ Automatické nastavení hlasitosti	31
■ Nastavení barvy zvuku.....	31
■ Nastavení Dolby Digital	32
■ Nastavení předvoleb Dolby	33
■ Nastavení externího zvuku	34
■ Výběr zvukového režimu (podle modelu).....	35
■ Nastavení časovače vypnutí	36
■ Nastavení a zobrazení aktuálního času	36
■ Automatické zapínání a vypínání televizoru.....	37
■ Zobrazení obrazu v obraze (PIP)	38~39
◆ POUŽÍVÁNÍ TELETEXTU	
■ Funkce Teletext	40
■ Zobrazení teletextových informací.....	41
■ Výběr možností zobrazení	42
■ Výběr teletextové stránky	43
■ Ukládání stránek teletextu	44
◆ DOPLŇKOVÉ INFORMACE O PŘIPOJENÍCH	
■ Připojování k externím vstupům/výstupům	45
■ Připojování k výstupu Audio	46
■ Připojování ke vstupu RCA (podle modelu)	46
■ Připojování ke vstupu S-Video (podle modelu)	47
■ Připojení doplňkových reproduktorů	47
■ Zobrazení obrazu z externích zdrojů	48
■ Přesměrování vstupu na externí výstup	49
◆ DOPORUČENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ	
■ Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent	50
- Kódy dálkového ovladače pro videorekordéry.....	51~52
- Kódy dálkového ovladače pro terminály kabelové televize (CATV)	52
- Kódy dálkového ovladače pro přehrávače DVD	52
■ Zapojení konektoru SCART (EXT1, EXT2 nebo EXT3)	53
■ Odstraňování problémů: Než se obrátíte na servis	54


Symbody




Ovládací panely (podle modelu)

➤ Skutečný vzhled televizoru se může podle modelu lišit.


SP47Q7
SP52Q7

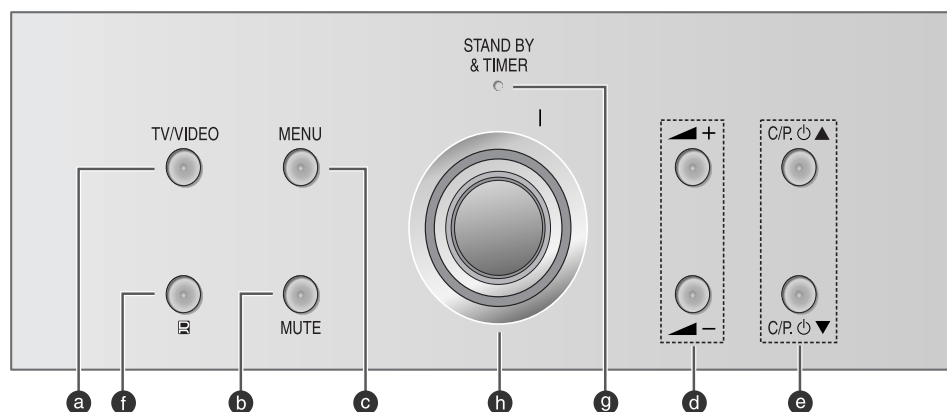


SP43T6
SP48T6
SP54T6
SP62T6

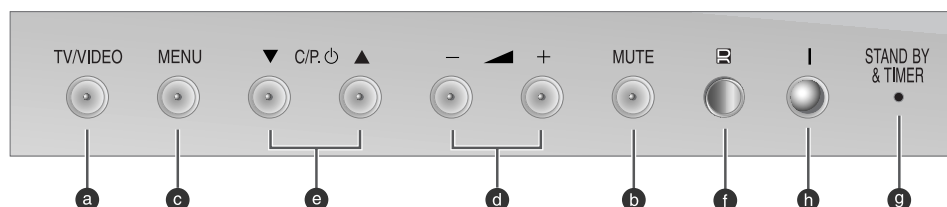

SP43T7

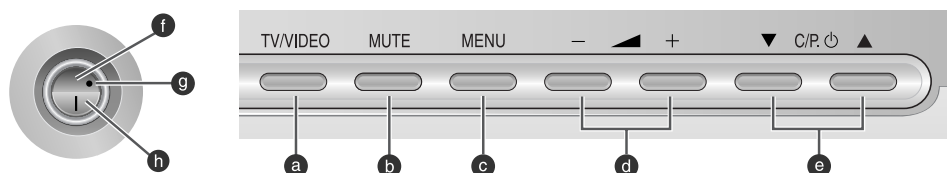

SP43T8
SP54T8
SP62T8

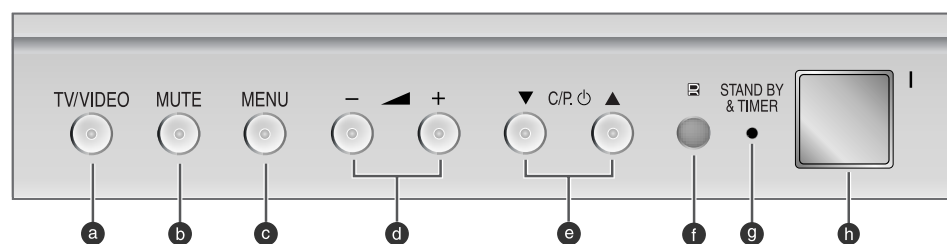


- | | |
|------------------------------------|--|
| (a) Výběr zdroje vstupního signálu | (e) Výběr kanálu |
| (b) Přechodné ztlumení zvuku | (f) Dálkový ovladač |
| (c) Zobrazení nabídky | (g) Indikátor pohotovostního režimu a časovače |
| (d) Nastavení hlasitosti | (h) Hlavní vypínač napájení |

Ovládací panely (podle modelu) (pokračování)


➤ Skutečný vzhled televizoru se může podle modelu lišit.

CZE


SP47W1

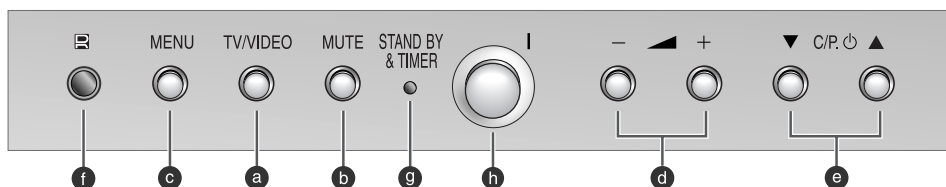


SP47W3
SP55W3
SP65W3

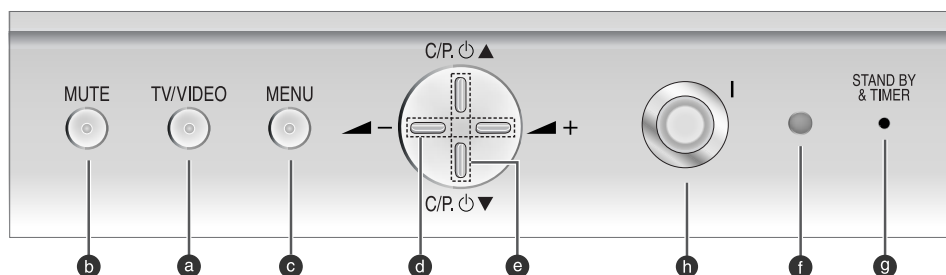


SP42W4

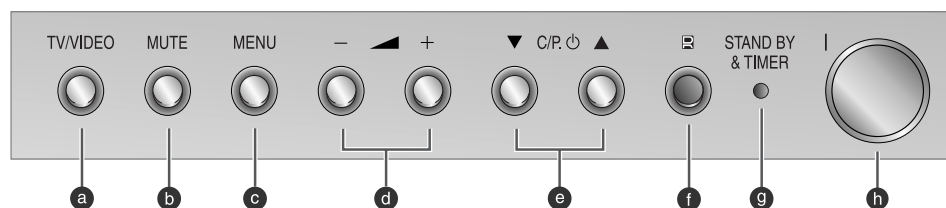

SP42W5

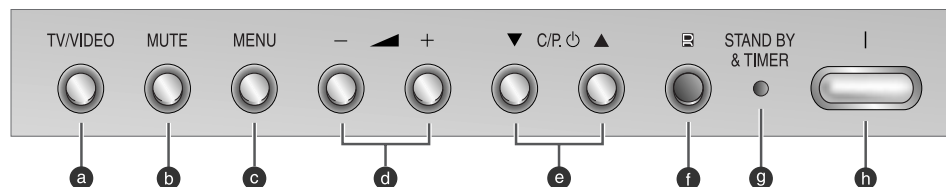

SP43W6

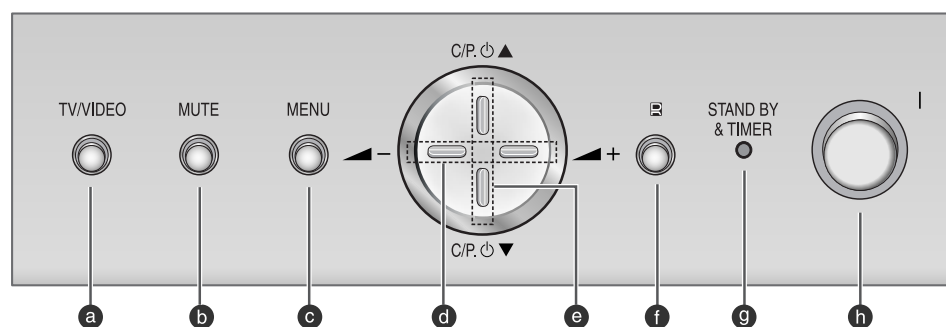


- (a) Výběr zdroje vstupního signálu
- (b) Přejíždění ztlumení zvuku
- (c) Zobrazení nabídky
- (d) Nastavení hlasitosti

- (e) Výběr kanálu
- (f) Dálkový ovladač
- (g) Indikátor pohotovostního režimu a časovače
- (h) Hlavní vypínač napájení


Panely připojení (podle modelu)

➤ Skutečný vzhled televizoru se může podle modelu lišit.


Boční strana televizoru

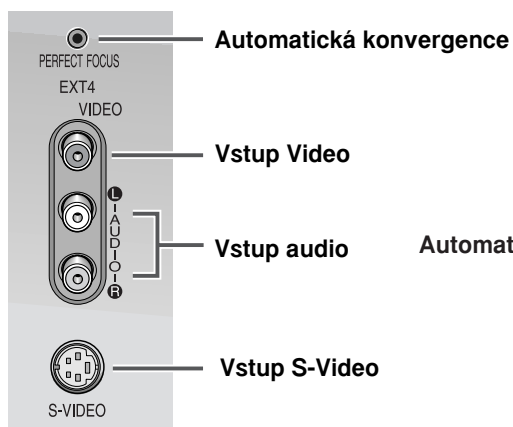

Přední strana televizoru

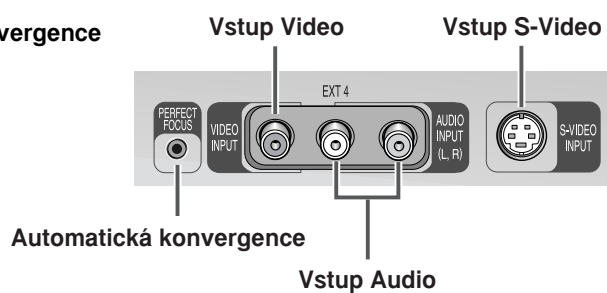



Zadní strana televizoru

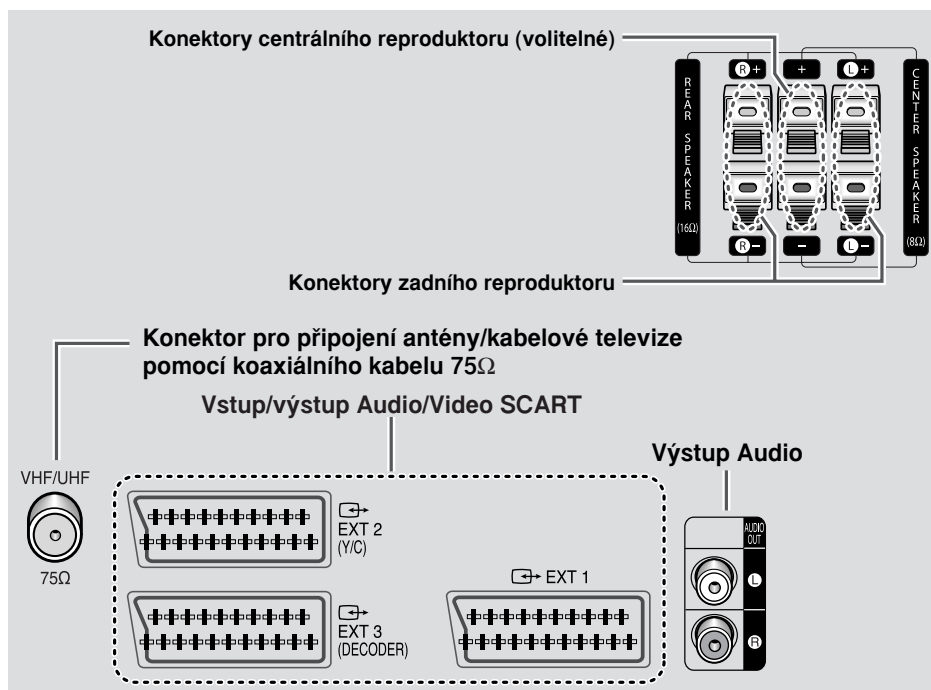

Používání ukládací zásuvky

Videopřehrávač nebo přehrávač DVD lze uložit do ukládací zásuvky.

SP47W3/55W3/65W3

- 1 Stiskněte symbol “” uprostřed ukládací zásuvky.
- 2 Uchopte dvířka uprostřed a zvedněte je ve směru šipky, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- 3 Po vložení zařízení do ukládací zásuvky uchopte dvířka uprostřed a stáhněte je dolů.
- 4 Stisknutím symbolu “” dvířka zavřete.


SP54T8/62T8

- 1 Uchopte dvířka uprostřed a zvedněte je ve směru šipky.
- 2 Po vložení zařízení do ukládací zásuvky uchopte dvířka uprostřed a stáhněte je dolů.


- Maximální výška zařízení, které lze vložit, je 126 mm. Při vložení zařízení do ukládací zásuvky přístroje zajistěte okolo zařízení dostatečný volný prostor, t.j. 30 mm vpředu a 20 mm po stranách.

CZE


SP47W3/55W3/65W3

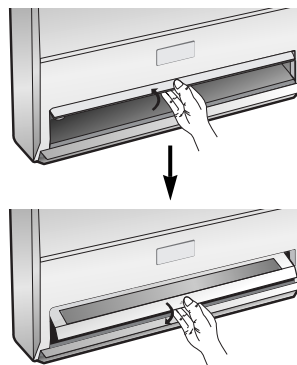


SP54T8/62T8

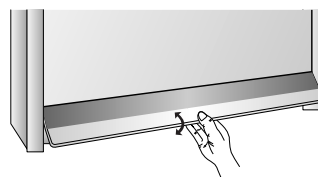

SP43W6

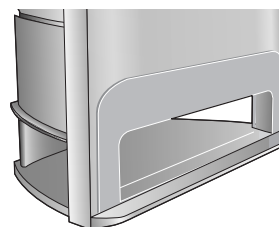

Infračervený dálkový ovladač

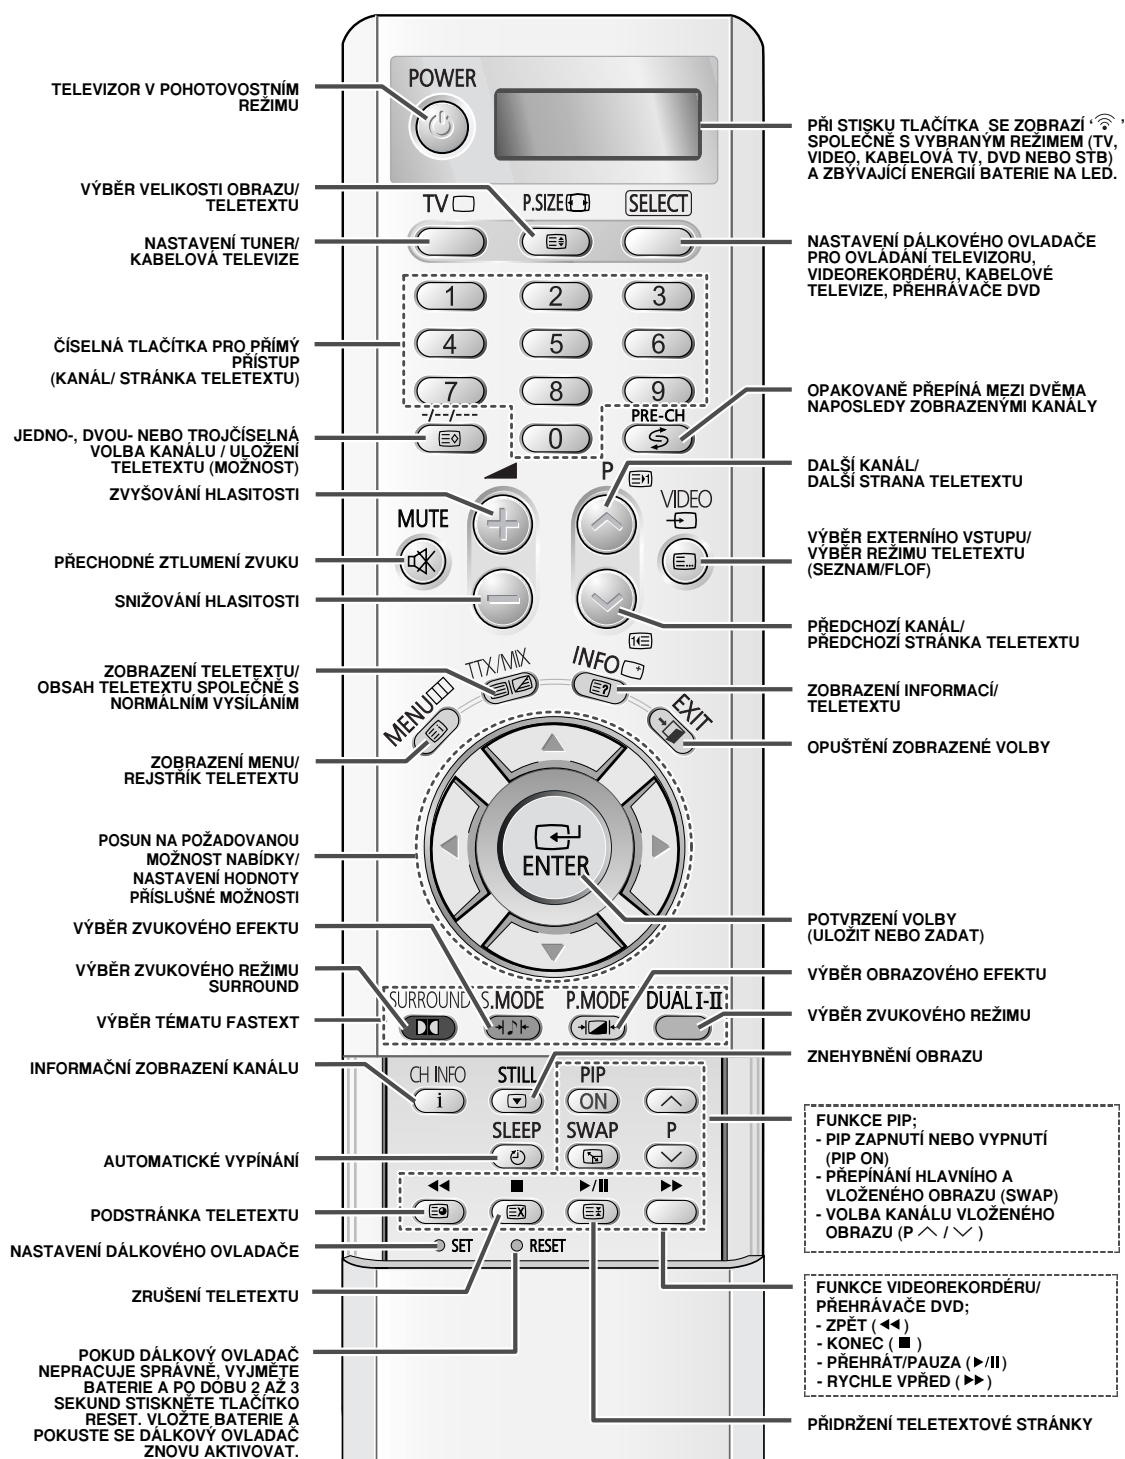

➤ Na dosah dálkového ovladače má vliv jasné světlo.




Vkládání baterií do dálkového ovladače

CZE

Baterie je třeba vložit do dálkového ovladače:

- ◆ **Při zakoupení televizoru.**
- ◆ **Jestliže dálkové ovládání přestane pracovat správně.**

- 1 Otevřete kryt na zadní straně dálkového ovladače. Zatlačte na symbol (▼) a kryt odsuňte.
- 2 Vložte dvě baterie typu R03, UM4, "AAA" 1,5 V nebo odpovídající. Dodržujte správnou polaritu:
 - ◆ znaménko + na baterii proti znaménku + v dálkovém ovladači
 - ◆ znaménko – na baterii proti znaménku – v dálkovém ovladači
- 3 Přiložte kryt souběžně s hranou dálkového ovladače a zatlačte zpět na místo.

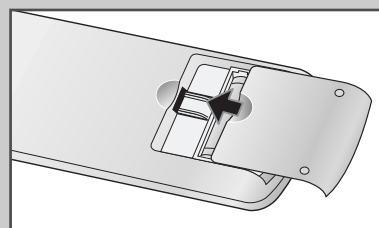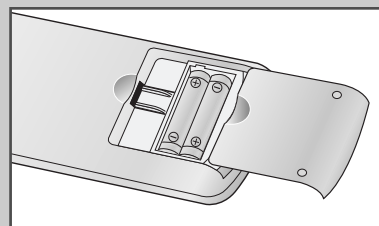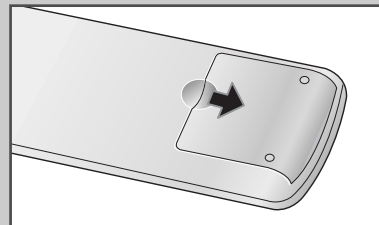


Připojení k anténě nebo rozvodu kabelové televize

Televizorem lze přijímat televizní kanály přijímané z následujících zdrojů:

- ◆ **Venkovní anténa,**
- ◆ **Rozvod kabelové televize,**
- ◆ **Rozvod satelitní televize.**

- 1 Ve všech případech připojte vstupní kabel antény nebo přípojku sítě kabelové televize do zástrčky pro koaxiální kabel 75Ω na zadní straně televizoru.
- 2 Používáte-li pokojovou anténu, bude pravděpodobně třeba nasměrováním antény nastavit ostrý a jasný obraz. Další podrobnosti viz:
 - ◆ "Automatické ukládání kanálů" na straně 19
 - ◆ "Ruční ukládání kanálů" na straně 20

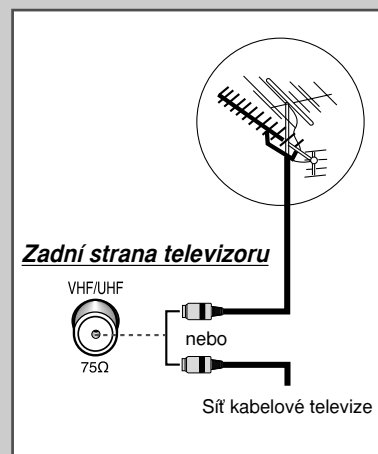


Zapínání a vypínání televizoru



Hlavní napájecí šňůra se připojuje do zadní části televizoru.

- 1 Zapojte napájecí šňůru do příslušné zásuvky.
➤ Hlavní napájecí napětí je uvedeno na zadní části televizoru. Rozsah frekvence je 50 nebo 60 Hz.
- 2 Stiskněte tlačítko "I" (Zap/Vyp) na přední straně televizoru.
Výsledek: Na přední straně televizoru se rozsvítí indikátor pohotovostního režimu.
- 3 Zapněte televizor stisknutím tlačítka **POWER** (⏻) na dálkovém ovladači.
Výsledek: Automaticky se zvolí naposledy sledovaný program.
➤ Pokud jste dosud neuložili žádný kanál, nezobrazí se žádný čistý obraz. Viz "Automatické ukládání kanálů" na straně 19 nebo "Ruční ukládání kanálů" na straně 22.
- 4 Chcete-li televizor vypnout, stiskněte znovu tlačítko "I" (Zap/Vyp).

Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

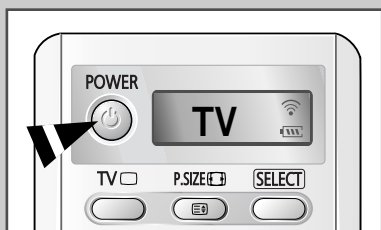

Televizor je možné přepnout do pohotovostního režimu, ve kterém má nižší spotřebu energie.

Pohotovostní režim je vhodný pro přechodné přerušení sledování televizoru (například po dobu jídla).

- 1 Stiskněte tlačítko **POWER** (⏻) na dálkovém ovladači.
Výsledek: Televizní obrazovka se vypne a na přední straně televizoru se rozsvítí červený indikátor pohotovostního režimu.
- 2 Televizor lze znovu zapnout opakovaným stisknutím tlačítka **POWER** (⏻).
➤ Zapnout můžete rovněž stisknutím buď tlačítka **P** (⏻) nebo tlačítka (⏻).



Neponechávejte televizor v pohotovostním režimu delší dobu (například po dobu dovolené). Televizor vypnete stisknutím tlačítka "I" (Zap/Vyp) na přední straně přístroje. Nejvhodnější je odpojit televizor od hlavního napájení a od antény.









Seznámení s dálkovým ovládáním


CZE

Dálkové ovládání se používá především k:

- ◆ Přepínání kanálů a nastavení hlasitosti
- ◆ Nastavení televizoru prostřednictvím systému nabídek na obrazovce

V následující tabulce jsou uvedena nejčastěji používaná tlačítka a jejich funkce.

Tlačítko	Funkce zobrazení	Funkce nabídky
	Slouží k zobrazení následujícího vyladěného kanálu.	–
	Slouží k zobrazení předchozího vyladěného kanálu.	–
0 až 9	Slouží k zobrazení příslušných kanálů. ➤ U kanálu s dvoučíselným označením musí být druhé číslo stisknuto ihned po stisku prvního. Pokud to nedodržíte, může se zobrazit kanál označený jednomístnou číslicí.	
-/-/---	Slouží k výběru kanálu s číslem deset nebo vyšším. Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí symbol "--" nebo "---". Zadejte dvojčíslí nebo trojčíslí číslo kanálu (podle modelu).	
PRE-CH	Stiskněte tlačítko předchozího kanálu PRE-CH . TV přijímač se přepne k zobrazení naposledy zvoleného kanálu. Rychlé přepnutí mezi dvěma kanály, jejichž číselná označení jsou od sebe značně vzdálená, provedete zvolením jednoho kanálu, použitím číselného tlačítka pak vyberte druhý kanál. Poté použijte tlačítko PRE-CH k rychlému přepnutí mezi těmito kanály.	
	Slouží ke zvyšování hlasitosti.	–
	Slouží ke snižování hlasitosti.	–
MUTE	Slouží k přechodnému ztlumení zvuku. ➤ Chcete-li zvuk znovu zapnout, stiskněte znovu toto tlačítko či tlačítka  nebo  .	
MENU	Slouží k zobrazení systému nabídek na obrazovce.	Slouží k návratu na předchozí nabídku nebo do normálního zobrazení.
	–	Slouží k: ◆ Zobrazení podnabídky s možnostmi aktuální položky nabídky. ◆ Zvyšování/snižování hodnoty nastavení.
	–	Slouží k potvrzení volby.
TV	Slouží k zapnutí televizoru, který se nachází v pohotovostním režimu.	Slouží k opuštění systému nabídek a návratu do normálního zobrazení.
EXIT	–	Slouží k ukončení systému nabídek a návratu do normálního zobrazení.

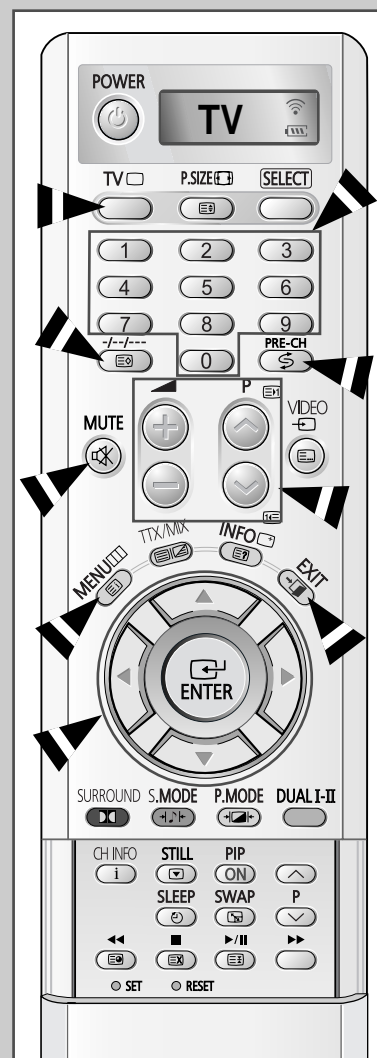

Funkce Plug & Play

Plug & Play

Jazyk

English
БЪЛГАРСКИ
Hrvatski
Čeština
Netherland
Français

▲▼ Přesun □□ Volba

Ukazatel připojení Antény

◀▶ Přesun □□ Konec

ATM

Země Východní evrop

0%

0 MHz

P0 -----

◀▶ Přesun □ Start

Čas

Hodiny

--:--

Časovač

Vyp

▶ Nastavení □□ Konec

Enjoy viewing your new TV.



Po prvním zapnutí televizoru se postupně automaticky provedou tři základní uživatelská nastavení: nastavení jazyka, kanálu a hodin.

- 1 Pokud se televizor nachází v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **POWER** () na dálkovém ovladači.
Výsledek: Zobrazí se hlášení **Plug & Play**. Hlášení bude krátce problikávat a potom se automaticky zobrazí nabídka **Jazyk** (Language).
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte příslušný jazyk.
- 3 Stiskněte tlačítko **MENU** () a potvrďte svou volbu.
Výsledek: Zobrazí se hlášení **Ukazatel připojení Antény** (Ant.Input Check).
➤ Pokud v nabídce **Jazyk** (Language) nevyberete žádný jazyk, nabídka asi za 30 vteřin zmizí.
- 4 Zkontrolujte, zda je k televizoru připojena anténa. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
Výsledek: Je zobrazena nabídka **ATM**.
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte příslušnou zemi.
- 6 Pro vyhledávání kanálů stiskněte tlačítko .
Výsledek: Kanály se uloží v pořadí, které odpovídá jejich pozici v kmitočtovém rozsahu. Vyhledávání se ukončí automaticky. Po uložení kanálů se zobrazí nabídka **Čas** (Time) se zvýrazněnou položkou **Hodiny** (Clock).
➤ Chcete-li zastavit vyhledávání před ukončením, stiskněte tlačítko **MENU** ().
- 7 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesunete na hodiny nebo minuty. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte hodiny a minuty.
➤ Viz "Nastavení a zobrazení aktuálního času" na straně 36.
- 8 Po dokončení stiskněte tlačítko **MENU** ().
Výsledek: Objeví se hlášení **Enjoy viewing your new TV** a potom se zobrazí kanál, který byl uložen.

Funkce Plug & Play (pokračování)

CZE



Chcete-li tuto funkci resetovat...


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
 - 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Nastavení (Setup)**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení (Setup)** k dispozici.
 - 3 Stiskněte tlačítko .
 - 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Plug & Play**. Stiskněte tlačítko .
- Výsledek: Funkce se aktivuje a zobrazí se hlášení **Plug & Play**.





Volba jazyka

Po prvním spuštění televizoru je třeba vybrat jazyk, ve kterém se budou zobrazovat nabídky a informace.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Nastavení (Setup)**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení (Setup)**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stiskněte znovu tlačítko .
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte příslušný jazyk.

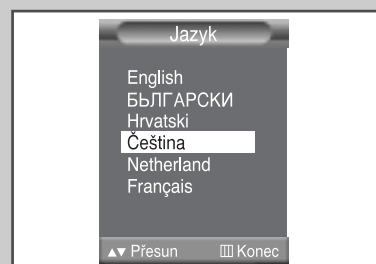

Zobrazení ukázky


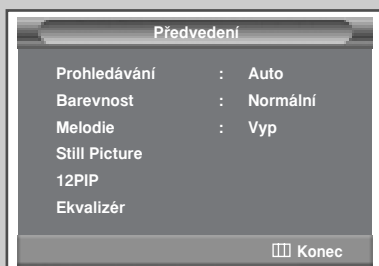
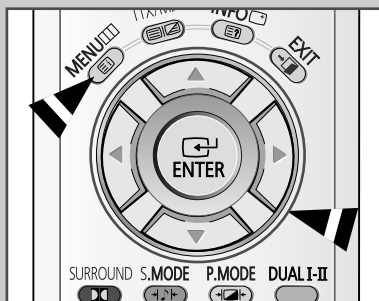



Chcete-li se důkladně seznámit s různými nabídkami televizoru, můžete si prohlédnout zabudovanou ukázkou.


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
 - 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Nastavení** (Setup).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení** (Setup).
 - 3 Stiskněte tlačítko .
 - 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Předvedení** (Demonstration). Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Postupně se zobrazí všechny možnosti nabídky.
- Chcete-li ukázkou ukončit, stiskněte tlačítko **MENU** () na dálkovém ovladači.

Nastavení konvergence

Jestliže jsou barvy na obrazovce rozmazané nebo promíchané, je pravděpodobně třeba upravit konvergenci. Nastavení konvergence je nezbytné provádět pomocí dálkového ovladače. (Nastavení konvergence nelze provádět ovládacími tlačítky na přední straně přístroje.)





- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Nastavení** (Setup).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení** (Setup).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Konvergence** (Convergence). Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Konvergence** (Convergence), s vybranou možností **Červené** (Red).
- 5 Stiskněte znovu tlačítko .
Výsledek: Zobrazí se čárový vzor.
- 6 Pomocí dálkového ovladače nastavte konvergenci.
 - ◆ Pomocí všech směrových tlačítek ▼/▲/◀▶ vyberte polohu.
 - ◆ Stisknutím tlačítka "0" vyberte červenou nebo modrou konvergenci.
 - ◆ Chcete-li posunout čáru tak, aby byla souběžná s horizontální nebo vertikální středovou osou, použijte tlačítka pro zvyšování/snižování hlasitosti (⊕, ⊖) a tlačítka pro volbu vyššího/nížšího kanálu (⊕, ⊖) (tzn. posuňte čáru tak, aby se co nejvíce kryla s horizontální nebo vertikální bílou středovou osou).
 - ◆ Nastavení ukončete stisknutím tlačítka **MENU** ().

Lze použít optimální nastavení konvergence výrobce.


- 7 Ve skupině **Nastavení** (Setup) vyberte možnost **Ideální zaostření** (Perfect Focus), a potom stiskněte tlačítko .
Výsledek: Aplikuje se optimální zaostření v následujícím pořadí: zelen → červen → modrá.

Kurzor bude po dobu jedné vteřiny blikat a potom se funkce optimálního zaostření ukončí.

- Funkce Ideální zaostření není k dispozici při nastavení velikosti podobrazu "12 PIP" nebo "3 PIP".

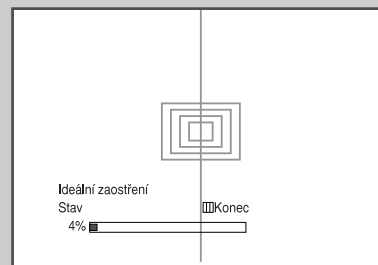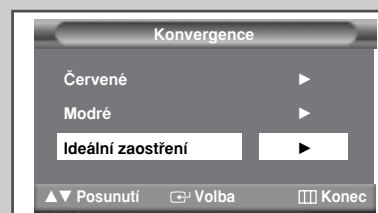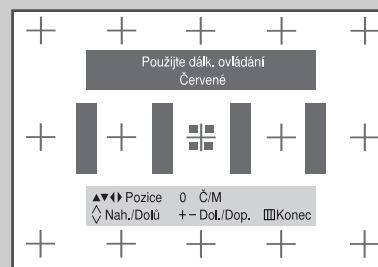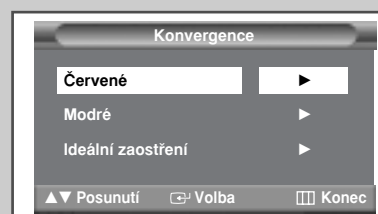

Zobrazení signálu z externího zdroje

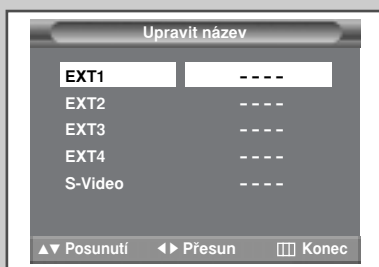

Pomocí dálkového ovladače přepněte mezi zobrazeným signálem z připojeného zařízení, jako například videorekordéru, přehrávače DVD nebo televize (běžné nebo kabelové vysílání).




- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte **Vstup** (Input).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Vstup** (Input).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte **TV/Video seznam** (TV/Video List). Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **TV/Video seznam** (TV/Video List).
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte zdroj signálu a potom stiskněte tlačítko .
➤ Po připojení zařízení k TV přijímači si můžete vybrat mezi následujícími konektory: **EXT1**, **EXT2** nebo **EXT3** na zadním panelu TV a **EXT4** nebo **S-Video** na bočním panelu TV.
- 6 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 7 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte **Upravit název** (Edit name).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Upravit název** (Edit name).
- 8 Stiskněte tlačítko .
- 9 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte externí zařízení: **VCR** – **DVD** – **Kab. receiver** (Cable STB) – **HD receiver** (HD STB) – **Sat. receiver** (Satellite STB) – **AV receiver** – **DVD receiver** – **Hra** (Game) – **Videokamera** (Camcorder) – **DVD combo** – **PC**.
- 10 Stejným způsobem nastavte ostatní zdroje signálu (**EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **S-Video**).

Automatické ukládání kanálů


Je možné vyhledávat kanály v dostupném frekvenčním rozsahu (dostupnost se liší podle země). Automaticky přidělená čísla programů pravděpodobně nebudou odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů. Čísla lze ovšem ručně třídit a libovolně vymazávat kanály, které nechcete sledovat.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Je zvýrazněna položka **Země** (Country).
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte příslušnou zemi. Zobrazí se země v následujícím pořadí:
Belgie (Belgium) – **Německo** (Germany) – **Španělsko** (Spain) – **Francie** (France) – **Itálie** (Italy) – **Holandsko** (Netherlands) – **Švýcarsko** (Switzerland) – **Švédsko** (Sweden) – **V. Británie** (United Kingdom) – **Východní evrop** (East Europe) – **Jiné** (Others).
➤ Pokud jste zvolili možnost **Jiné** (Others), ale nechcete prozkoumávat kmitočtový rozsah PAL, uložte kanály ručně (viz strana 22).
- 5 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolíte položku **ATM**. Stiskněte tlačítko .
- 7 Opětovným stisknutím tlačítka  zahájíte vyhledávání.
Výsledek: Kanály se uloží v pořadí, které odpovídá jejich pozici v kmitočtovém rozsahu. Vyhledávání se ukončí automaticky.
➤ Chcete-li zastavit vyhledávání před ukončením, stiskněte tlačítko **MENU** ().
- 8 Po dokončení ladění kanálů je možné:
 - ◆ třídit kanály podle požadovaného pořadí (viz strana 20),
 - ◆ přiřazovat vyladěným kanálům názvy (viz strana 21),
 - ◆ vymazávat kanály (viz strana 24),
 - ◆ v případě potřeby jemně doladovat příjem kanálu (viz strana 23),
 - ◆ aktivovat funkci digitálního potlačení šumů (viz strana 27).

CZE

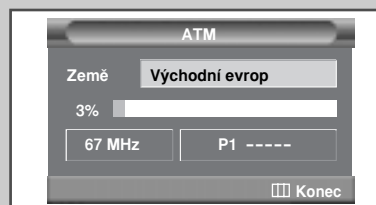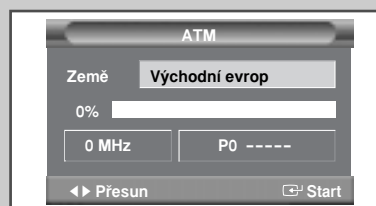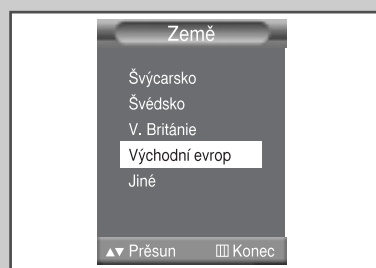


Třídění uložených kanálů

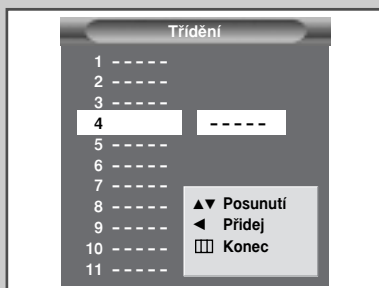

Tato operace umožňuje měnit čísla programů vyladěných kanálů. Tento krok bude pravděpodobně třeba provést po automatickém ukládání. Je možné vymazat kanály, které nechcete mít v televizoru nastavené.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Třídění** (Sort). Stiskněte tlačítko .
- 5 Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte kanál, který chcete přesunout. Stiskněte tlačítko ►.
- 6 Pomocí tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte číslo programu, na který chcete kanál přesunout. Stiskněte tlačítko ◀.
- 7 Opakujte kroky 5 a 6, dokud nepřesunete všechny kanály na požadované číslo programu.

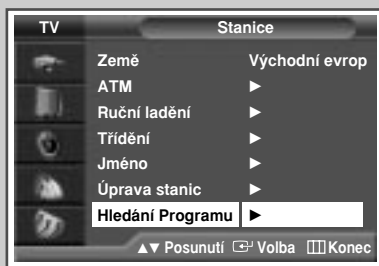


Zobrazení při procházení kanálů





- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
 - 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
 - 3 Stiskněte tlačítko .
 - 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte **Hledání Programu** (Ch. Scan). Stiskněte tlačítko .
- Výsledek: Můžete zobrazit všechny uložené kanály v daném pořadí.

Přiřazování názvů kanálům

Názvy se kanálům přiřazují automaticky, pokud jsou tyto informace součástí vysílání. Názvy je možné změnit a přiřazovat kanálům nové názvy.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Jméno** (Name). Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Je zobrazena nabídka **Jméno** (Name) automaticky pro zvýrazněný aktuální kanál.
- 5 V případě potřeby vyberte stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ kanál, ke kterému se má přiřadit nový název. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
Výsledek: Okolo okna pro název jsou zobrazeny šipky.
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte písmeno (A-Z), číslici (0-9) nebo znak (-, mezera). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se můžete přesunout na předchozí nebo další písmeno.
- 7 Po zadání názvu stiskněte tlačítko . Takto název potvrďte.
- 8 Opakujte kroky 5 až 7 pro každý kanál, kterému se má přiřadit nový název.

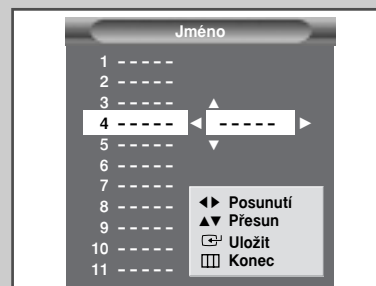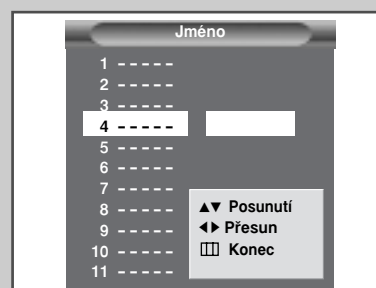

Ruční ukládání kanálů



Je možné vyladit až 100 televizních kanálů včetně kanálů přijímaných prostřednictvím sítě kabelové televize.

Při ručním vyladování kanálů je možné zvolit:

- ◆ **Kanál, který se má uložit**
- ◆ **Číslo programu každého vyladěného kanálu**

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Ruční ladění** (Manual store). Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Ruční ladění** (Manual store) s vybranou možností **Obraz** (Colour system).
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou vysílací normu.
Výsledek: Zobrazí se barevné normy v následujícím pořadí:

AUTO – PAL – SECAM – NTSC4.43

- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound system). Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou zvukovou normu.
Výsledek: Zobrazí se zvukové normy v následujícím pořadí.


BG – DK – I – L

Ruční ukládání kanálů (pokračování)

CZE

- 7 Znáte-li číslo kanálu, který se má uložit, postupujte podle následujících pokynů.
 - ◆ Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).
 - ◆ Stiskněte tlačítko ►.
 - ◆ Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte možnost **C** (kanál vzduchového vysílání) nebo **S** (kanál kabelového vysílání).
 - ◆ Stiskněte tlačítko ►.
 - ◆ Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadované číslo.





➤ Pokud zvuk není normální nebo není žádný, změňte požadovanou zvukovou normu.
- 8 Pokud neznáte čísla kanálů, stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲ a vyberte možnost **Hledání** (Search). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ spustíte vyhledávání.

Výsledek: Tuner začne prohledávat frekvenční pásmo, dokud nenajde první kanál nebo dokud se kanál, který jste vybrali, nezobrazí na televizní obrazovce.
- 9 Je-li příjem slabý, můžete kanál jemně doladit ručně. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolíte položku **Jemné ladění** (Fine tune). Opakovaně stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶, dokud není obraz i zvuk jasný a ostrý.
 - ◆ Stisknutím zeleného tlačítka (**S.MODE**) můžete veškeré změny ignorovat a vrátit se do předchozího nastavení.
 - ◆ Pokud se jemné ladění kanálu nedaří, zkontrolujte správnost nastavení **Obraz** (Colour system) a **Zvuk** (Sound system).
- 10 Chcete-li kanálu přiřadit číslo programu, vyberte stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ možnost **Č. Programu** (Prog.No.). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyhledejte správné číslo.
- 11 Stisknutím tlačítka  uložíte kanál i s přiřazeným číslem programu.
- 12 Opakujte kroky 7 až 11 pro každý kanál, který se má vyladit.






Režim Kanál

- ◆ **P** (režim Program): Po dokončení ladění budou k vysílacím stanicím v oblasti přiřazena pořadová čísla od P00 až po P99. V tomto režimu je možné vybírat kanály zadáním jejich pořadového čísla.
- ◆ **C** (režim Zadní kanál): V tomto režimu je možné vybírat kanály zadáním čísla přiřazeného ke každé vysílací stanici.
- ◆ **C** (režim Kabelový kanál): V tomto režimu je možné vybírat kanály zadáním čísla přiřazeného ke každému kabelovému kanálu.

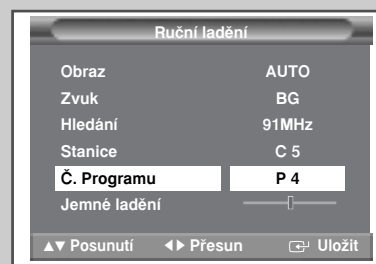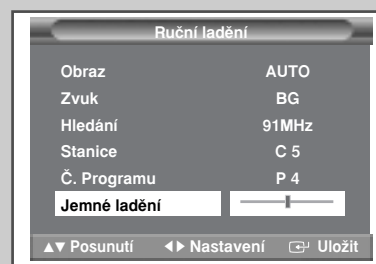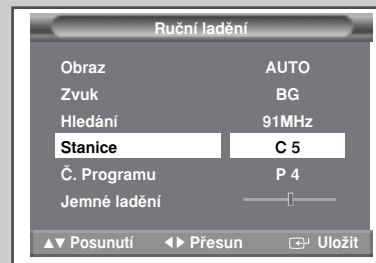

Zapnutí dětského zámku a přeskakování nechtěných kanálů

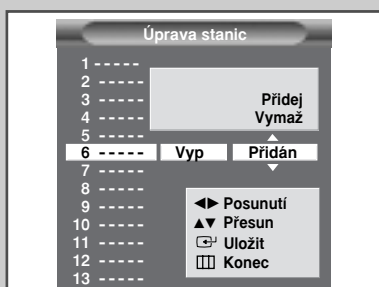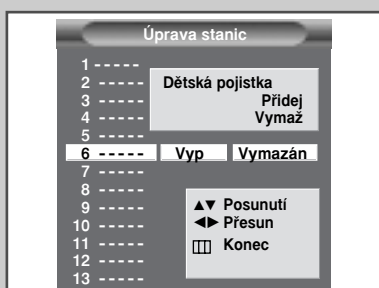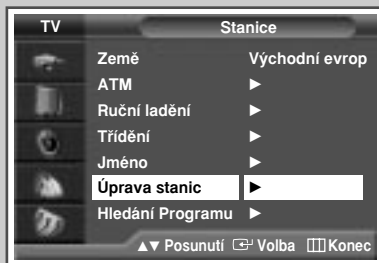

◆ Zapnutí dětského zámku

Tato funkce umožňuje zamknutí televizoru, takže ho nelze na předním panelu televizoru zapnout. Avšak pomocí dálkového ovladače ho stále zapnout lze. Umístěním dálkového ovladače mimo dosah neoprávněných uživatelů, např. dětí, můžete zabránit sledování nevhodných programů.

◆ Přeskakování nechtěných kanálů

Je možné vybrat kanály, které se mají vyloučit z vyhledávání. Při vyhledávání mezi vyladěnými kanály se vybrané kanály přeskočí a nezobrazí. Všechny ostatní kanály, které neurčíte pro přeskakování, se během vyhledávání zobrazí.


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Stanice** (Channel).

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Stanice** (Channel).


- 3 Stiskněte tlačítko .

- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Úprava stanic** (Channel Edit). Stiskněte tlačítko .


Výsledek: Zobrazí se nabídka **Úprava stanic** (Channel Edit) automaticky pro aktuální zvýrazněný kanál.

- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte číslo programu, jehož kanál se má uzamknout. Stiskněte tlačítko ►.

- 6 Stiskněte tlačítko ►.

- 7 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ měníte položku **Zap** (On) nebo **Vyp** (Off). Takto zamknete či odemknete kanál. Pro potvrzení stiskněte tlačítko .

- 8 Stiskněte tlačítko ►.

- 9 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ měníte položku **Vymazán** (Erased) nebo **Přidán** (Added). Takto smažete či přidáte kanál. Pro potvrzení stiskněte tlačítko .

- 10 Opakujte kroky 5 až 9 pro každý kanál, který chcete upravit.

Výběr kanálů podle informací

CZE

Můžete zobrazit seznam uložených kanálů.


- 1 Stiskněte tlačítko **CH INFO**.

Výsledek: Zobrazí se seznam s prvními 13 kanály.
Dvě textová okna napravo od seznamu označují:

- ◆ Je-li k dispozici funkce teletext.
- ◆ Jaký se používá zvukový režim.


2 Pro...	Pak...
Procházení uloženými kanály	Stiskněte tlačítko ▼ nebo ▲. <u>Výsledek:</u> Zobrazí se odpovídající kanál.
Výběr určitého kanálu	Stiskněte tlačítko TV (□). <u>Výsledek:</u> Zobrazí se odpovídající kanál a zmizí okno Informance (Information).

- ◆ Stejným způsobem lze zobrazit a procházet externí vstupy.
- ◆ Název kanálu nebo vstupu můžete zobrazit stisknutím tlačítka **CH INFO**.

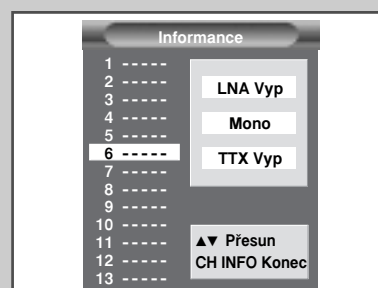

Změna obrazové normy

Lze vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje nárokům uživatele.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz** (Picture).
- 2 Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Vybere se položka **Režim** (Mode).
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný obrazový efekt.
Výsledek: Jsou k dispozici tyto obrazové efekty:
Standardní (Standard) - **Film** (Movie) -
Uživatelský (Custom) - **Dynamický** (Dynamic).

- Tyto možnosti lze také snadno nastavit stisknutím tlačítka **P.MODE** (Obrazová režim).



Nastavení obrazu




Televizor nabízí řadu nastavení, která uživateli umožňují nastavit kvalitu obrazu.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz** (Picture).
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Stisknutím tlačítka nebo vyberte položku **Nastavení** (Adjust). Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka nebo vyberte požadovanou možnost (**Stud. tóny 2** (Cool 2), **Stud. tóny 1** (Cool 1), **Normální** (Normal), **Teplé barvy 1** (Warm 1), **Teplé barvy 2** (Warm 2)).
- 5 Stisknutím tlačítka nebo vyberte možnost (**Kontrast** (Contrast), **Jas** (Brightness), **Ostrost** (Sharpness), **Sytost barev** (Colour) nebo **Poměr barev** (Tint; pouze NTSC)), kterou chcete nastavit. Stiskněte tlačítko nebo .

➤ Jestliže provedete změny těchto nastavení, přepne se obrazová norma automaticky na **Uživatelský** (Custom).

Znehybnění obrazu na obrazovce

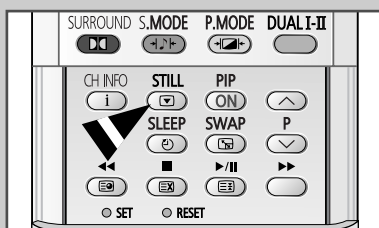

Obraz sledovaného programu lze na obrazovce jednoduše znehybnit tlačítkem "STILL ()".

➤ Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte do normálního zobrazení.

Zvláštní nastavení obrazu

◆ **Prohledávání** (Scan mode)


Optimální nastavení režimu vyhledávání je **Omezovač** (Natural), při kterém se odstraňuje i mírné chvění obrazu. Je ovšem možné, že změnou režimu vyhledávání se může zlepšit příjem některých ojedinělých stanic (NTSC-M). K dispozici jsou režimy **Auto**, **Omezovač** (Natural), **Digitální** (Digital) a **Progresivní** (Progressive).

◆ **Digitální NR** (Digital NR)


Pokud je signál přijímaný televizorem slabý, omezí se po zapnutí této funkce statické šумы a ruchy, které se mohou objevit na obrazovce.

◆ **LNA**

Tato funkce je velmi užitečná pro zesílení slabého signálu, ale nikoli šumu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je signál slabý, a navíc se uloží na aktuální kanál.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz** (Picture).
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Stisknutím tlačítka **▼** nebo **▲** vyberte požadovanou možnost (**Prohledávání** (Scan mode), **Digitální NR** (Digital NR) nebo **LNA**).
- 4 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶** změňte nastavení.
 - ◆ **Prohledávání** (Scan mode): **Auto**, **Omezovač** (Natural), **Digitální** (Digital), **Progresivní** (Progressive)
 - ◆ **Digitální NR** (Digital NR): **Vyp** (Off) nebo **Zap** (On)
 - ◆ **LNA**: **Vyp** (Off) nebo **Zap** (On)


CZE

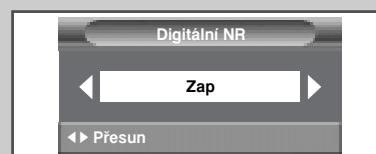

Nastavení režimu modré obrazovky



Pokud není přijímán žádný nebo velmi slabý signál, jsou obrazové šumy automaticky nahrazeny modrým pozadím. Chcete-li sledovat obraz s poruchami, je třeba nastavit režim Modré pozadí (Blue screen) na Vyp (Off).

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Nastavení** (Setup).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou ve skupině **Nastavení** (Setup) k dispozici.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte možnost **Modré pozadí** (Blue Screen).
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ změňte nastavení. (**Zap** (On) nebo **Vyp** (Off)).









Výběr formátu obrazu (podle modelu)

Stisknutím tlačítka "P.SIZE" lze vybírat formát obrazu, který nejlépe odpovídá nárokům uživatele.

Podle modelu jsou k dispozici následující formáty obrazu:

Auto formát (Auto Wide)	Slouží ke zvětšení obrazu z velikosti 4:3 na 16:9.
Široký (Wide)	Nastavení poměru stran obrazu z 4:3 na 16:9.
Panorama	Nastavení normální šířky obrazu.
Zvětšený 1 (Zoom 1)	Zvětšení normální velikosti obrazu 4:3 o 120%. Obraz je možné zvedat.
Zvětšený 2 (Zoom 2)	Zvětšení normální velikosti obrazu 4:3 o 150%. Obraz je možné zvedat.
Normální (Normal)	Nastavení normální velikosti obrazu 4:3.
Kinosál (Cinema)	Slouží k automatickému zvětšení vysílaného signálu na příslušnou velikost.

➤ Formát obrazu nelze měnit v režimu PIP.

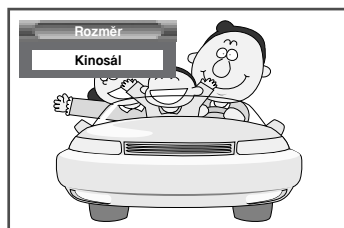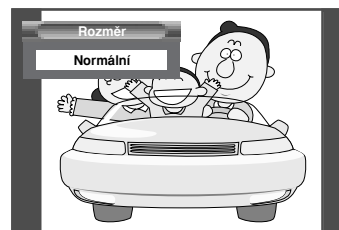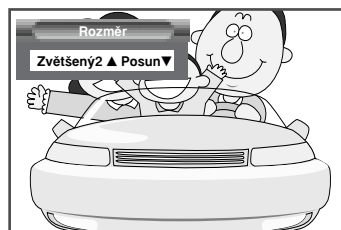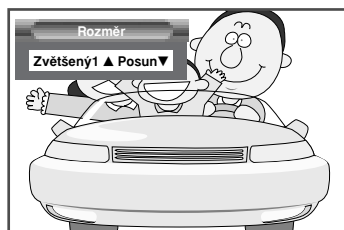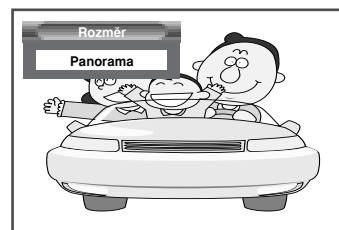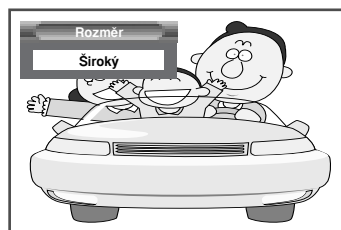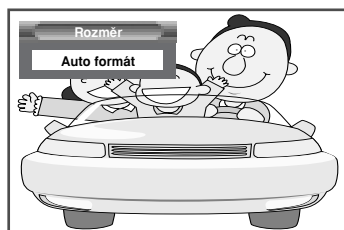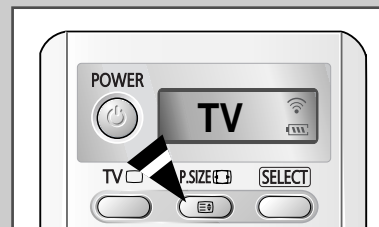

- ◆ **4:3 model**
Normální (Normal) - Zvětšený 1 (Zoom 1) - Zvětšený 2 (Zoom 2)
- Kinosál (Cinema)
- ◆ **Širokoúhlý model (16:9)**
Auto formát (Auto Wide) - Široký (Wide) - Panorama -
Zvětšený 1 (Zoom 1) - Zvětšený 2 (Zoom 2) - Normální (Normal)
- Kinosál (Cinema)

CZE

Změna zvukové normy



Lze vybrat typ speciálního zvukového efektu, který se má používat při sledování daného vysílání.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Vybere se položka **Režim** (Mode).
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný zvukový efekt.
Výsledek: Jsou k dispozici tyto zvukové efekty:
Uživatelský (Custom) - **Standardní** (Standard)
- **Hudba** (Music) - **Film** (Movie) - **Řeč** (Speech).

➤ Tyto možnosti lze také snadno nastavit stisknutím tlačítka **S.MODE** (Zvuková režim).

Nastavení zvuku



Zvuková nastavení lze provést tak, aby odpovídala osobním požadavkům uživatele.


- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Ekvalizér** (Equalizer). Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Ekvalizér** (Equalizer).
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost, která se má nastavit. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ proveďte požadované nastavení.

➤ Jestliže provedete změny těchto nastavení, přepne se zvuková norma automaticky na **Uživatelský** (Custom).

Automatické nastavení hlasitosti

CZE


Každá vysílací stanice má vlastní úroveň signálu. Pro uživatele proto není snadné nastavovat hlasitost při každém přepnutí na jiný kanál. Tato funkce umožňuje automaticky nastavovat hlasitost požadovaného kanálu snížením zvukového výstupu, pokud je modulační signál vysoký, nebo snížením zvukového výstupu, pokud je modulační signál nízký.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Autohlasit.** (Auto volume).
- 5 Pro zapnutí zvolte stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ možnost **Zap** (On).



Nastavení barvy zvuku


Při zapnutí nebo vypnutí televizoru je možné slyšet jasný melodický zvuk.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Melodie** (Melody).
- 5 Pro zapnutí zvolte stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ možnost **Zap** (On).





Nastavení Dolby Digital

Zadní strana televizoru

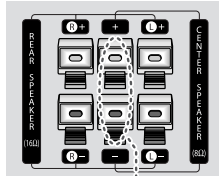

volitelné

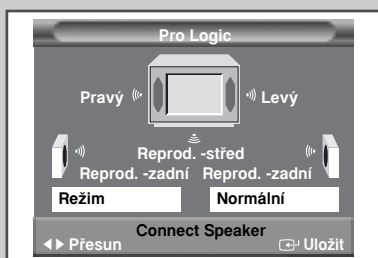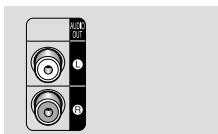

Tento režim poskytuje plný efekt prostorového zvuku Dolby Pro Logic pouze prostřednictvím reproduktorů prostorového zvuku připojených k televizoru. Takto je možné zvolit různé režimy pro hlavní, centrální a zadní reproduktory.

Režim prostorového zvuku	Vstupní signál	Reproduktory		
		Hlavní	Centrální	Zadní
Pro Logic	- Normální (Normal)	Stereo Mono	✓ ✓	✓
	- Phantom	Stereo Mono	✓ ✓	✓
	- Široký (Wide)	Stereo Mono	✓ ✓	✓
3D zvuk (3D Sound)	Stereo	✓		
	Mono	✓		
Hala (Hall)	Stereo	✓		
	Mono	✓		
Vyp (Off)	Stereo	✓		
	Mono	✓		




➤ ✓ ; Zvuk

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Surround**. Stiskněte tlačítko .
Výsledek: Je zobrazena nabídka **Surround** se zvýrazněnou položkou **Režim** (Mode).
- 5 Zvolte možnost stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶. Režimy prostorového zvuku se zobrazí v následujícím pořadí.
Pro Logic - **3D zvuk** (3D Sound) - **Hala** (Hall) - **Vyp** (Off)
- 6 Zvolíte-li **Pro Logic**, zobrazí se dostupné možnosti.
- 7 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Pro Logic**. Stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.
- 8 Zvolte možnost stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶. Režimy prostorového zvuku se zobrazí v následujícím pořadí.
Normální (Normal) - **Phantom** - **Široký** (Wide)
➤ Tyto možnosti lze také zvolit stisknutím tlačítka **SURROUND**.
- 9 Jste-li s nastavením spokojeni, uložte je stisknutím tlačítka .

Nastavení předvoleb Dolby


Následující nastavení Dolby lze provést tak, aby odpovídala osobním požadavkům uživatele.

- ◆ Hlasitost centrálního a zadních reproduktorů
- ◆ Doba zpoždění Pro Logic pro zadní reproduktory (mezi 15 a 30 ms)
- ◆ Zapnutí/vypnutí zkušebního zvuku pro simulaci hlasitosti na každém reproduktoru

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Surround**. Stiskněte tlačítko .
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte **Pro Logic**.
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte možnost (**Reprod. -střed** (Center), **Reprod. -zadní** (Rear), **Čas. prodleva** (Time Delay), **Testovací tóny** (Test Tone)). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ dosáhnete požadovaného nastavení.
- 7 Jste-li s nastavením spokojeni, uložte je stisknutím tlačítka .

➤ Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Názvy "Dolby", "Pro Logic" a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories.

CZE

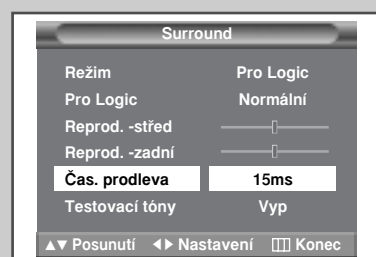

Nastavení externího zvuku




Tato funkce umožňuje nastavení, která odpovídají osobním požadavkům uživatele, je-li k televizoru připojeno zařízení s výstupem.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Zvuk** (Sound).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Zvuk** (Sound).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Audio výstup** (Audio Out).
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte požadovanou možnost (**Hlasitost** (Volume) nebo **Standardní** (Standard)).
 - ◆ Chcete-li nastavit stupeň hlasitosti pomocí ovladače hlasitosti na televizoru či externím zesilovači, zvolte možnost (**Hlasitost** (Volume)).
 - ◆ Zvolíte-li možnost **Standardní** (Standard)...
 - Stupeň hlasitosti můžete nastavit pomocí ovladače hlasitosti na zesilovači.
 - Ovládací tlačítka hlasitosti (**MUTE**, nebo) televizoru a dálkového ovladače nefungují.
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Vypnutí zvuku** (Int. Mute). Zvolíte-li možnost **Zap** (On), nevychází z vnitřního reproduktoru žádný zvuk.

Výběr zvukového režimu (podle modelu)


Tlačítko “DUAL I-II” slouží k zobrazení/ovládání zpracování výstupu zvukového signálu. Po zapnutí napájení se režim podle probíhajícího přenosu automaticky přednastaví na “Dual-I” nebo “Stereo”.

	Typ vysílání	Označení na obrazovce
NICAM Stereo	Běžné vysílání (standardní zvukový režim)	Mono (Normal)
	Běžné vysílání + monofonní vysílání NICAM	Mono Nicam ↔ Mono (Normal)
	Stereofonní vysílání NICAM	Stereo Nicam ↔ Mono (Normal)
	NICAM Dual-I/II	Dual-I Nicam → Dual-II Nicam → Mono (Normal) 
A2 Stereo	Běžné vysílání (standardní zvukový režim)	Mono (Normal)
	Bilingual nebo DualI/II	Dual-I ↔ Dual-II
	Stereo	Stereo ↔ Mono (Směřované mono)



- ◆ Jsou-li podmínky příjmu zhoršené, lze poslech usnadnit nastavením režimu **Mono**.
- ◆ Pokud je stereofonní signál slabý a dochází k automatickému přepínání, přepněte na režim **Mono**.
- ◆ Při příjmu monofonního zvuku v režimu AV použijte vstupní konektor "AUDIO-L" na přední nebo boční straně televizoru. Pokud monofonní zvuk vychází pouze z levého reproduktoru, stiskněte tlačítko **DUAL I-II**.



Nastavení časovače vypnutí

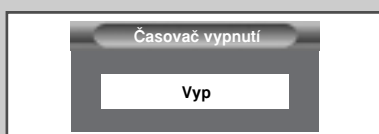

Stisknutím tlačítka "SLEEP (☾)" je možné nastavit limit 30 až 180 minut, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

- 1 Stiskněte tlačítko **SLEEP (☾)**.
Výsledek: Je zobrazena nabídka **Časovač vypnutí** (Sleep timer).
 ♦ Pokud nebyl časovač dosud nastaven, zobrazí se hlášení **Vyp** (Off). Pokud je časovač již nastaven, zobrazí se na obrazovce zbývající čas, po jehož uplynutí se televizor přepne do pohotovostního režimu.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP (☾)** lze vybírat z přednastavených časových intervalů (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Výsledek: Po vypršení limitu se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- 3 Chcete-li zrušit funkci časovače, stiskněte opakovaně tlačítko **SLEEP (☾)** a vyberte možnost **Vyp** (Off).

Nastavení a zobrazení aktuálního času

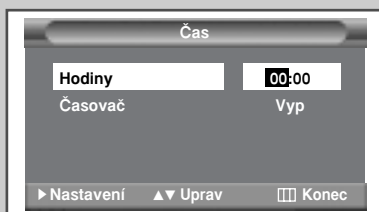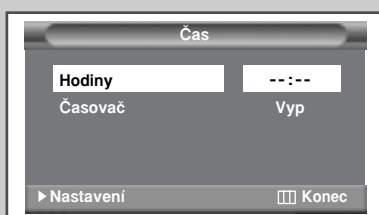

Hodiny televizoru je možné nastavit tak, aby se po stisknutí tlačítka "INFO (☐)" zobrazil aktuální čas. Přesný čas je třeba nastavit také v případě, chcete-li používat časovače automatického zapnutí a vypnutí.

- Stisknutím tlačítka "I" (Zap/Vyp) na přední straně televizoru se resetuje nastavení hodin.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Nastavení** (Setup).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení** (Setup).
- 3 Stiskněte tlačítko ☐.
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Čas** (Time). Stiskněte tlačítko ☐.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Čas** (Time) s vybranou možností **Hodiny** (Clock).
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesunete na hodiny nebo minuty. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte hodiny a minuty.
- 6 Po dokončení stiskněte tlačítko **TV**.
- 7 **Chcete-li...** Stiskněte tlačítko "INFO (☐)"
 zobrazit informace o kanálu, Jednou.
 zobrazit aktuální čas, Dvakrát.
 zrušit zobrazení, Třikrát.

Automatické zapínání a vypínání televizoru

Je možné provést tato nastavení časovačů zapnutí/vypnutí televizoru:

◆ **Automatické zapnutí a vyladění požadovaného kanálu ve zvolenou dobu**

◆ **Automatické vypnutí ve zvolenou dobu**

➤ Prvním krokem je nastavení hodin (viz "Nastavení a zobrazení aktuálního času" na předchozí straně).


1 Stiskněte tlačítko **MENU**.

Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.

2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Nastavení** (Setup).

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení** (Setup).

3 Stiskněte tlačítko .

4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Čas** (Time). Stiskněte tlačítko .

Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Čas** (Time).

5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Časovač** (Timer).

6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte položku **Zap** (On).

Výsledek: Zobrazí se položky **Čas zapnutí** (On time) a **Čas vypnutí** (Off time).

7 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Čas zapnutí** (On time). Nastavte požadovaný čas, kdy se má televizor automaticky zapnout.





◆ Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ se přesunete na hodiny nebo minuty. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ nastavte hodiny a minuty.

8 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Čas vypnutí** (Off time). Podobně jako před tím nastavte požadovaný čas, kdy se má televizor automaticky vypnout.





-
- ◆ Když je televizor v pohotovostním režimu...
 - Pokud je časovač vypnutý, kontrolka LED (indikátor pohotovostního režimu a časovače) svítí červeně.
 - Pokud je časovač zapnutý, kontrolka LED svítí oranžově.
 - ◆ Pokud zapnete televizor a je zapnutý časovač, kontrolka LED svítí zeleně.

➤ **Vypnutí v nepřítomnosti**

Nastavíte-li časovač na "Zap" (On) a pokud nebudete během 3 hodin od zapnutí televizoru časovačem pracovat s ovladači, televizor se nakonec vypne. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu časovače "Zap" (On). Zabrání se tak probíjení nebo přehřátí televizoru, k čemuž by mohlo dojít dlouhodobým provozem televizoru po zapnutí časovačem (např. po odjezdu na dovolenou).

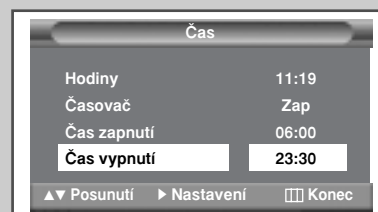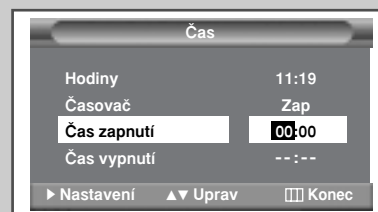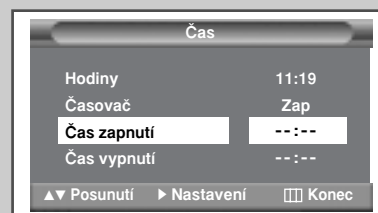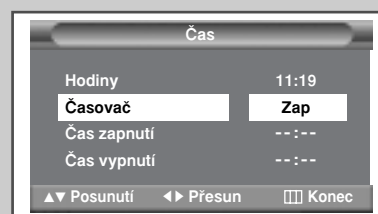



Zobrazení obrazu v obraze (PIP)

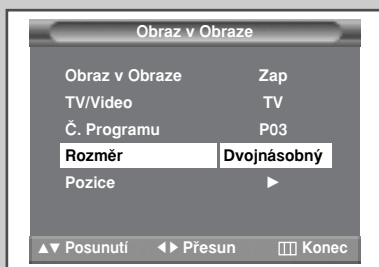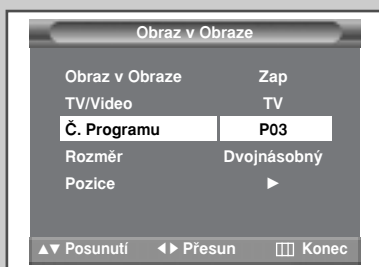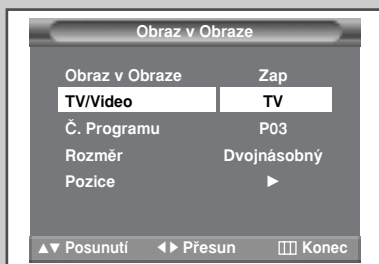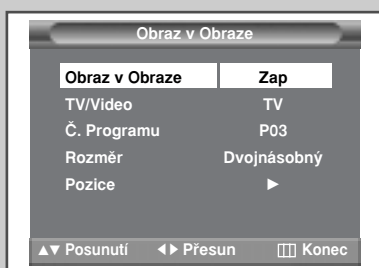


Uvnitř hlavního televizního obrazu nebo záznamu z externích zařízení, jako např. videorekordéru nebo přehrávače DVD, lze na obrazovce zobrazit podobraz.


Tímto způsobem je možné sledovat dva televizní programy nebo videozáznamy najednou.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Obraz** (Picture).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz** (Picture).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte **Obraz v Obraze** (PIP). Stiskněte tlačítko .
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte možnost **Zap** (On).
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Obraz v Obraze** (PIP).
- 6 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **TV/Video**. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ dále vyhledejte zdroj podobrazu.
Výsledek: Zobrazí se zdroje v následujícím pořadí:
TV - Ext1 Video - Ext2 Video - Ext3 Video - Ext4 Video - S-Video.
- 7 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Č. Programu** (Prog.No.). Jestliže sledujete televizní program, můžete stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vybrat kanál, který chcete sledovat jako podobraz.
➤ Pokud je zdroj podobrazu (**TV/Video**) nastaven na **TV**, můžete vybrat kanál podobrazu.
- 8 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Rozměr** (Size). Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ dále vyhledejte velikost podobrazu.
Výsledek: Zobrazí se velikosti v následujícím pořadí:
Dvojnásobný (Double) – Velký (Large) – Malý (Small) – 12 PIP – 3 PIP.
➤ ♦ **12 PIP :** Najednou je možné sledovat až 12 uložených televizních kanálů jako podobrazy.
♦ V režimu **12 PIP** nebo **3 PIP** nelze obraz v obraze vyměňovat ani přesouvat.


Zobrazení obrazu v obraze (PIP) (pokračování)

- 9 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ zvolte **Pozice** (Position).
Stisknutím tlačítka  stanovte polohu vloženého obrazu.


➤ V režimu **Pozice** (Position) je k dispozici obraz velikosti **Velký** (Large) nebo **Malý** (Small).

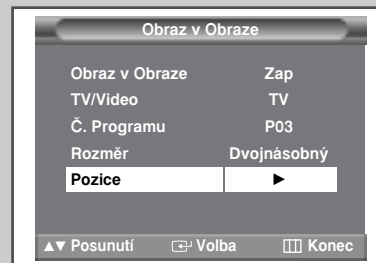


Snadné funkce dálkového ovladače

Tlačítka	Funkce
PIP ON	Používá se k přímému zapnutí nebo vypnutí funkce PIP.
SWAP	Slouží k záměně hlavního obrazu a obrazu v obraze. ➤ Pokud je hlavním obrazem videozáznam a obrazem v obraze je televizní vysílání, nebude při stisknutí tlačítka SWAP () a po zaměnění kanálu obrazu v obraze pravděpodobně k dispozici zvuk hlavního obrazu. V takovém případě vyberte znovu kanál hlavního obrazu.

P ▲ / ▼ Slouží k výběru kanálu pro obraz v obraze.

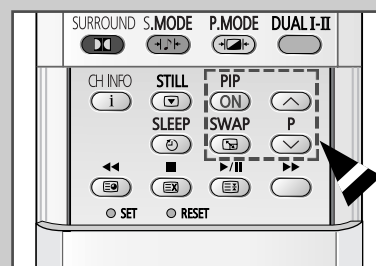

Funkce Teletext

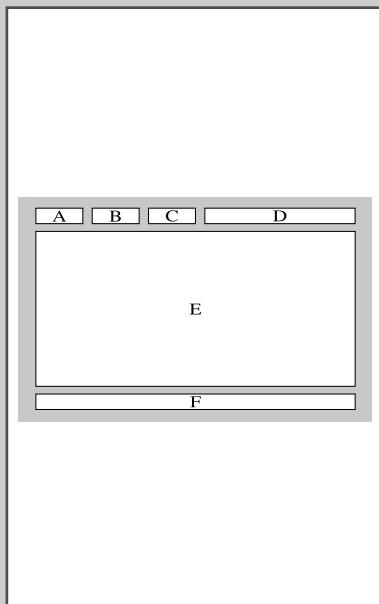

Většina televizních kanálů nabízí textové informace prostřednictvím teletextu. Mezi informace patří:

- ◆ Časy televizních programů
- ◆ Zprávy a předpovědi počasí
- ◆ Sportovní výsledky
- ◆ Dopravní informace

Tyto informace jsou rozděleny do očíslovaných stránek (viz obrázek).

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Informace o vysílacím kanálu.
C	Číslo aktuální stánky nebo zobrazení stavu vyhledávání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Stav. Informace FASTEXT.

➤ Teletextové informace jsou často rozděleny na několik po sobě následujících stránek, které lze zobrazit:


- ◆ Zadáním čísla stránky
- ◆ Výběrem titulu ze seznamu
- ◆ Výběrem podle barevného záhlaví (systém FASTEXT)

Zobrazení teletextových informací

Teletextové informace lze na obrazovce televizoru zobrazit kdykoli..


- ☞ Aby se teletextové informace zobrazovaly správně, musí být příjem kanálů stabilní; v opačném případě:
- ◆ Budou informace pravděpodobně neúplné.
 - ◆ Některé stránky se pravděpodobně nezobrazí.

- 1 Pomocí tlačítka **P** nebo vyberte kanál poskytující teletextové informace.
- 2 Stisknutí tlačítka **TTX/MIX** () zapnete režim teletextu.
Výsledek: Zobrazí se stránka s obsahem. Stránku je možné kdykoliv obnovit stisknutím tlačítka ().
- 3 Stiskněte znovu tlačítko **TTX/MIX** ().
Výsledek: Obrazovka se rozdělí na dvě poloviny. Tato funkce dvojitého zobrazení teletextu umožňuje sledovat vysílání a teletext současně na jedné obrazovce.
- 4 Chcete-li sledovat televizní vysílání společně se stránkou teletextu, stiskněte znovu tlačítko **TTX/MIX** ().
- 5 Opakovaným stisknutím tlačítka **TV** () zrušíte zobrazení teletextu.

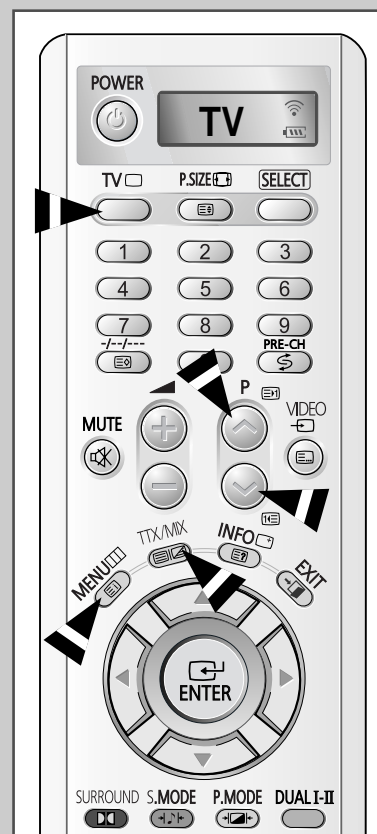

CZE

Výběr možností zobrazení

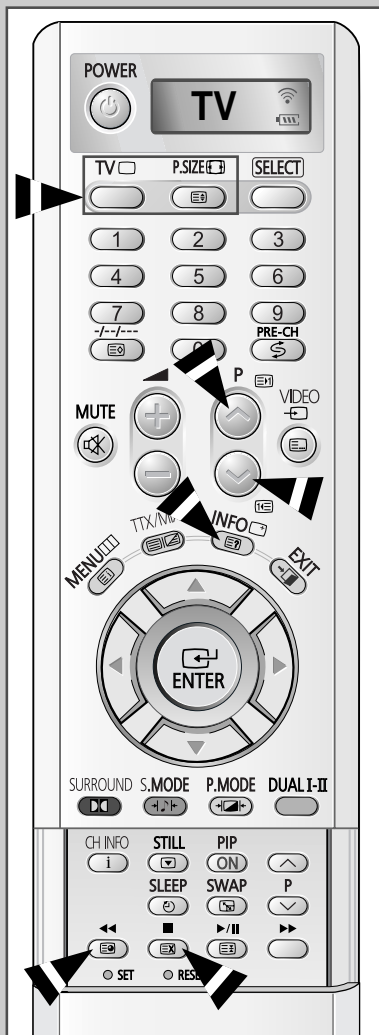

Na zobrazenou stránku teletextu lze aplikovat několik nastavení tak, aby zobrazení odpovídalo požadavkům uživatele.






Chcete-li zobrazit...	Stiskněte...
◆ Skrytý text (např. odpovědi na hádanky)	[TV] (zobrazit)
◆ Normální zobrazení	[TV] (zobrazit) znovu
◆ Podstránku	[PAGE DOWN] (podstránka)
◆ Televizní vysílání během vyhledávání stránky	[EXIT] (zrušit)
◆ Následující stránku	[PAGE UP] (o stránku nahoru)
◆ Předchozí stránku	[PAGE DOWN] (o stránku dolů)
◆ Dvojnásobná písmena v: • V horní polovině obrazovky • V dolní polovině obrazovky	[TEXT] (velikost) • Jednou • Dvakrát
◆ Normální zobrazení	• Třikrát


➤ Pro návrat k normálnímu zobrazení poté, co jste použili funkci zobrazit nebo velikost, stiskněte opět tlačítko TV ([TV]).

Výběr teletextové stránky


CZE

Číslo stránky teletextu lze zadat přímo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

- 1 Stisknutím odpovídajících číselných tlačítek zadejte třímístné číslo uvedené v obsahu.
Výsledek: Počítadlo aktuálního stavu nalistuje stránku a stránka se zobrazí. Pokud je vybraná stránka spojena s několika dalšími podstránkami, zobrazí se tyto stránky postupně za sebou. Chcete-li libovolnou stránku znehybnit, stiskněte tlačítko  (podržet). Dalším stisknutím tlačítka se znehybnění zruší.
- 2 Pokud vysílací společnost využívá systému FASTEXT, budou různá témata uvedená na stránkách teletextu barevně odlišena a je možné je vybírat pomocí barevných tlačítek na dálkovém ovladači. Stiskněte tlačítko, jehož barva odpovídá požadovanému tématu; dostupná témata jsou uvedena na stavovém řádku.
Výsledek: Zobrazí se stránka s dalšími barevně rozlišenými informacemi, ze kterých je možné vybrat stejným způsobem.
- 3 Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující stránku, stiskněte tlačítko v odpovídající barvě.
- 4 Chcete-li zobrazit podstránku, postupujte podle následujících kroků.
 - ◆ Stiskněte tlačítko  (podstránka).
Výsledek: Zobrazí se podstránky, které jsou k dispozici.
 - ◆ Vyberte požadovanou podstránku. Podstránky lze procházet pomocí tlačítek  nebo .
- 5 Po dokončení se stisknutím tlačítka TV () vrátíte do normálního zobrazení vysílání.

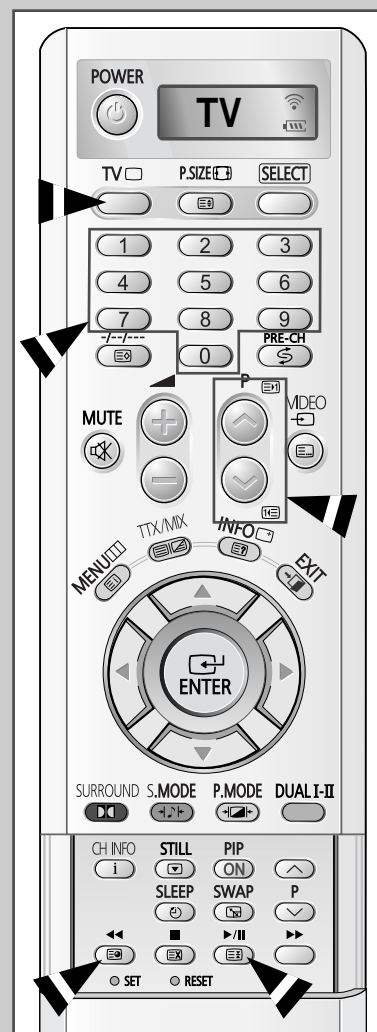

Ukládání stránek teletextu

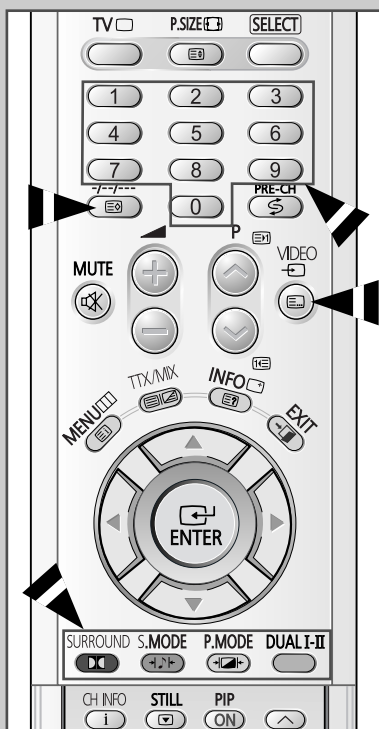

Uživatel může uložit až čtyři stránky teletextu, které lze později zobrazit.



- 1 Pomocí tlačítka vyberte režim LIST.
Výsledek: Zobrazí se čtyři trojmístná čísla v různých barvách.
 ➤ Tlačítko slouží k přepínání mezi režimy LIST a FLOF.
- 2 Stiskněte tlačítko, jehož barva odpovídá stránce, která bude nahrazena.
- 3 Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo nové stránky.
- 4 Pro všechny stránky, které chcete uložit, zopakujte kroky 2 a 3. Pro každou stránku použijte tlačítko odlišné barvy.
- 5 Stiskněte tlačítko (uložit), dokud odpovídající části nezačnou blikat.

Připojování k externím vstupům/výstupům


CZE

- EXT 1 se používá pro připojení zařízení s výstupem RGB, jako např. konzole videoher nebo přehrávačů videodisků.

Zadní strana televizoru

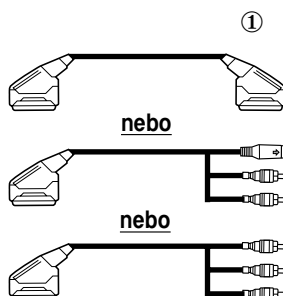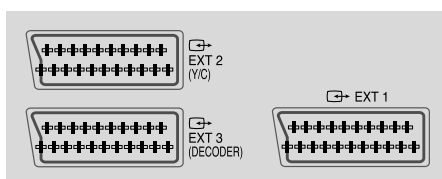

- ① Tuto koncovku je možné připojit ke:
 - ◆ Konektoru SCART
 - ◆ Konektoru S-Video a dvěma konektorům RCA (L+R); EXT 2
 - ◆ Trojici konektorů RCA (VIDEO + AUDIO L a R)
- ② Máte-li druhý videorekordér a chcete zkopírovat pásek, připojte zdrojový videorekordér k výstupu EXT 1 a cílový videorekordér k výstupu EXT 2 tak, aby se přesměroval signál z EXT 1 do EXT 2.
- ③ Máte-li dekodér, připojte jej k videorekordéru a videorekordér k televizoru.
- ④ Chcete-li nahrát program, připojte přijímač k výstupu EXT 1 a videorekordér k výstupu EXT 2 tak, aby se přesměroval signál z EXT 1 do EXT 2.

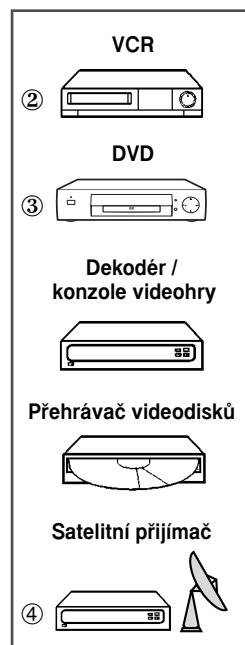


☞ Při připojování audio nebo video systému k televizoru se přesvědčte, zda jsou všechny součásti vypnuté.

Podrobné pokyny pro připojení a související bezpečnostní pokyny najdete v dokumentaci dodané s přístrojem.

Připojování k výstupu Audio

- Konektory **AUDIO OUT** RCA se používají pro připojení zařízení, jako např. audio systémů (pro plné využití efektu prostorového zvuku Surround).

Zadní strana televizoru





Audio systém




Připojování ke vstupu RCA (podle modelu)

- Konektory RCA (VIDEO + AUDIO L a R) se používají pro připojení zařízení, jako např. videokamer, přehrávačů videodisků a některých konzol videoher.


Boční strana televizoru

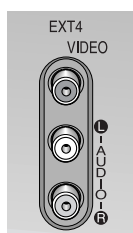

Videokamera





Konzole videohry



Přehrávač videodisků



Přední strana televizoru




Připojování ke vstupu S-Video (podle modelu)

CZE

- Konektory S-VIDEO a RCA (AUDIO-L+R) se používají pro připojení zařízení s výstupem S-Video, jako např. videokamer nebo videorekordérů.


Boční strana televizoru

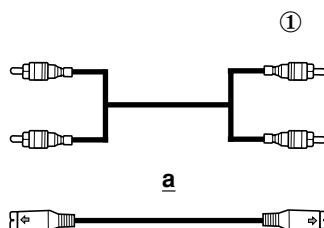

Videokamera

Videorekordér

Přední strana televizoru

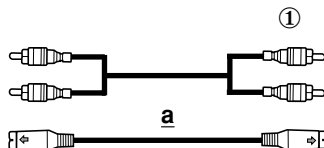

- ① Pro přehrávání obrazu a zvuku je třeba použít konektory S-VIDEO i RCA.

Připojení doplňkových reproduktorů


Pro využití systému prostorového zvuku připojte doplňkové reproduktory.

Konektory reproduktorů jsou umístěny na zadní stěně televizoru.


- ◆ Dva pro levý reproduktor prostorového zvuku (označené **L**)
- ◆ Dva pro pravý reproduktor prostorového zvuku (označené **R**)
- ◆ Dva pro centrální reproduktor (označené **C**) ; volitelné

- Pro zlepšení kvality zvuku zapojte:
- ◆ Červený kabel do červeného konektoru
 - ◆ Černý kabel do černého konektoru


Zadní strana televizoru

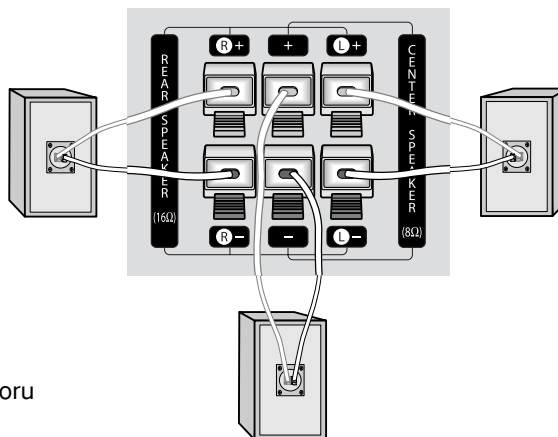

Zobrazení obrazu z externích zdrojů

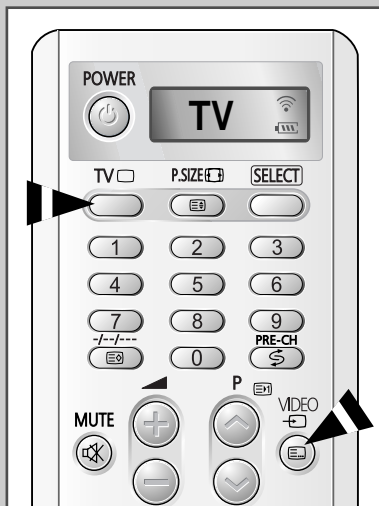


Jestliže jste zapojili různé zvukové a obrazové systémy, je možné výběrem příslušného výstupu zobrazit obraz z různých zdrojů.

- 1 Zkontrolujte, zda jsou provedena všechna nezbytná připojení.
- 2 Zapněte televizor a potom opakovaně stiskněte tlačítko **VIDEO** ().

Výsledek: Zobrazí se zdroje vstupního signálu v následujícím pořadí:



TV - EXT1 - EXT2 - EXT3 - EXT4 - S-Video.

➤ Podle výběru se zdroj se může zobrazit automaticky.

➤ Chcete-li se vrátit ke sledování televizního vysílání, stiskněte tlačítko **TV** () a vyberte číslo požadovaného kanálu.

Přesměrování vstupu na externí výstup


Televizor umožňuje vybrat signály audio/video pro výstup do externího konektoru.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU**.
Výsledek: Zobrazí se hlavní nabídka.
- 2 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Nastavení (Setup)**.
Výsledek: Zobrazí se možnosti, které jsou k dispozici ve skupině **Nastavení (Setup)**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte položku **Nastavení AV (AV Setup)**. Stiskněte tlačítko .
- 5 Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte požadovaný výstup (**EXT1**, **EXT2** nebo **EXT3**).
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte zdroj, který se má přesměrovat na výstup.
➤ **EXT1, EXT2** : Výchozí
EXT3 : Upravitelné



CZE

Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent

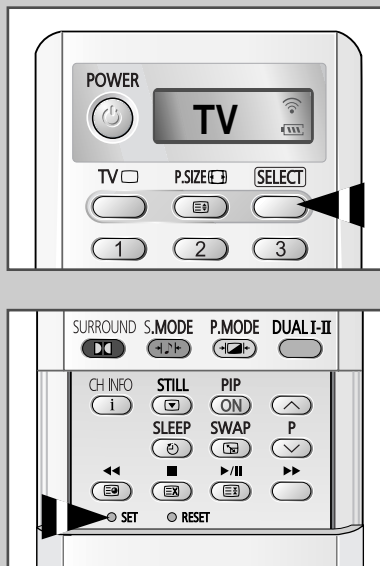

Kromě ovládání televizoru umožňuje dálkový ovladač ovládat takřka všechny videorekordéry, terminály kabelové televize, přehrávače DVD nebo terminály STB.

➤ Dálkový ovladač nemusí být kompatibilní s televizorem jiného výrobce.

- 1 Vypněte videorekordér, terminál kabelové televize, přehrávač DVD nebo terminál STB.
- 2 Stiskněte tlačítko **SELECT**. Při kterémkoliv stisku tlačítka **SELECT** se režim změní. (Nový režim se zobrazí na LED displeji.)
- 3 Stiskněte tlačítko **SET**.
- 4 Pomocí číselných tlačítek zadejte kód výrobce. Každý kód musí obsahovat tři číslice.
Příklad: Chcete-li zadat kód "6", stiskněte 0, 0 a 6.
 Chcete-li zadat kód "76", stiskněte 0, 0 a 6.
 ➤ Příslušný kód konkrétní komponenty najdete v tabulkách kódů dálkového ovládání. Je-li uveden více než jeden kód, vyzkoušejte každý zvlášť, dokud nenajdete funkční kód.
- 5 Stiskněte tlačítko **POWER** (🔌) na dálkovém ovladači. Vybraná komponenta by se měla zapnout. Pokud se zapne, je dálkový ovladač nastaven správně.
 ➤ Pokud se nezapne, opakujte výše uvedené kroky, ale vyzkoušejte některý z dalších kódů, které jsou uvedeny pro příslušnou značku.
- 6 Budete-li chtít kdykoli po nastavení dálkového ovladače používat terminál kabelové televize, videorekordér, přehrávač DVD nebo STB, stiskněte tlačítko **SELECT**.
 ➤ ♦ Pracuje-li dálkový ovladač v režimu **VCR**, **CATV**, přehrávače **DVD** nebo **STB**, tlačítka pro ovládání hlasitosti stále určují hlasitost televizoru.
 ♦ Pokud dálkový ovladač pracuje v režimu **TV** nebo **CATV**, ovládací tlačítka pro videorekordér nebo přehrávač DVD (PLAY, PAUSE, atd.) přesto ovládají videorekordér nebo přehrávač DVD.

Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent

CZE

Kódy dálkového ovladače pro videorekordéry

Admiral	020	Marantz	007, 008, 018, 021, 026, 036, 037, 062
Aiwa	025	Marta	006
Akai	004, 027, 032	MEI	021
Audio Dynamics	007, 026	Memorex	006, 021, 024, 025
Bell&Howell	018	MGA	034
Broksonic	022	Midland	005
Candle	002, 003, 006, 008, 015, 055	Minolta	019, 041
Canon	021, 056	Mitsubishi	019, 034, 041, 046
Citizen	002, 003, 006, 008, 015, 055	Montgomery Ward	020
Colortyme	007	MTC	002, 025
Craig	002, 024	Multitech	002, 005, 025, 038
Curtis Mathes	002, 007, 008, 017, 021, 025, 056, 064, 066	NEC	007, 008, 018, 026, 037, 062, 064
Daewoo	003, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016	Optimus	020
DBX	007, 026	Panasonic	021, 056, 071, 072
Dimensia	017	Pentax	019, 041
Dynatech	034	Pentex Research	008
Emerson	001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034, 040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069	Philco	021, 036, 056, 059
Fisher	018, 024, 028, 029, 048, 051, 061	Philips	021, 036
Funai	025	Pioneer	019, 026, 039, 053
General Electric	002, 005, 017, 021, 056	Portland	015, 049, 055
Go Video	002	PROSCAN	017
LG (Goldstar)	006, 007, 008, 009, 010	Quartz	018
Harman Kardon	007	Quasar	021, 056
Hitachi	019, 025, 041, 042	Radio Shack/Realistic	006, 018, 020, 021, 024, 025, 029, 034, 048, 056
Instant Replay	021	RCA	002, 017, 019, 021, 035, 041, 043, 057, 068
JC Penney	002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005
JVC	007, 008, 018, 021, 026, 037	Sansui	026
Kenwood	007, 008, 018, 026, 037	Sanyo	018, 024
KLH	070	Scott	003, 047, 052, 067
Lloyd	025	Sears	006, 018, 019, 024, 028, 029, 041, 048, 051
Logik	038	Sharp	020, 034, 045, 015
LXI	025	Shimom	027, 033, 038, 058
Magnavox	021, 036, 056, 059	Signature	025
		Sony	027, 033, 044

Programování dálkového ovladače pro ovládání jiných komponent

Kódy dálkového ovladače pro videorekordéry (pokračování)

Sylvania	021, 025, 036, 056, 059	Totevision	002, 006
Symphonic	025	Unitech	002
Tandy	018, 025	Vector Research	007, 026
Tashika	006	Victor	026
Tatung	037	Video Concepts	007, 026
Teac	025, 037, 068	Videosonic	002
Technics	021	Wards	002, 003, 006, 019, 020, 021, 024, 025, 034, 038, 041
Teknika	006, 021, 025, 031		
TMK	066	Yamaha	007, 008, 018, 026, 037
Toshiba	003, 019, 029, 051, 052	Zenith	023, 027, 033, 073

Kódy dálkového ovladače pro terminály kabelové televize (CATV)

Anvision	017, 018	Regency	015, 023
GI	041	SA	042, 043
Hamlin	003, 024, 031	Samsung	000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Hitachi	025, 030	Scientific Atlanta	042, 043
Jerrold	038, 039	Sprucer	022
Macom	025, 030	Stargate 2000	036
Magnavox	019, 023, 028	Sylvania	016
Oak	026	Texscan	016
Panasonic	003, 022, 027, 037, 044	Tocom	032
Philips	019, 021, 023, 028	Universal	033, 034
Pioneer	004, 018, 020, 044	Viewstar	019, 021, 023, 028
RCA	014, 022, 040	Wamer amex	046
Regal	003	Zenith	017, 029, 035, 037, 045

Kódy dálkového ovladače pro přehrávače DVD

Samsung	000, 001	LG (Goldstar)	006
JVC	002	Sony	007
PROSCAN/RCA	003	Denon	008
Panasonic	005	Curtis Mathes	009

Zapojení konektoru SCART (EXT1, EXT2 nebo EXT3)

CZE

Chcete-li k televizoru připojit další příslušenství pomocí konektorů SCART, obraťte se na prodejce nebo na kvalifikovaného pracovníka, který provede zapojení kabelu A/V dle zobrazení níže.

Kolík	Signál
1	Výstup audio pravý
2	Vstup audio pravý
3	Výstup audio levý
4	Návrat rámu audio
5	Návrat rámu video (RGB modrá)
6	Vstup audio levý
7	Vstup RGB modrá
8	Přepínání napětí
9	Návrat rámu video (RGB zelená)
10	AV-Link (Ext 1)
11	Vstup RGB zelená
12	-
13	Návrat rámu video (RGB červená)
14	-
15	Vstup RGB červená
16	Vypínací signál (přepínání RGB)
17	Návrat rámu video
18	Uzemnění vypínacího signálu
19	Výstup video
20	Vstup video
21	Screening/návrat rámu

- Kolíky 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 16 se používají pro zpracování RGB a jsou připojeny pouze ke konektoru EXT1 nebo EXT3.

Odstraňování problémů: Než se obrátíte na servis

Než se obrátíte na poprodejní servis Samsung, proveďte následující jednoduché kroky kontroly.

Pokud závadu nelze odstranit podle pokynů uvedených níže, poznamenejte si model a sériové číslo televizoru a obraťte se na místního prodejce.

Žádný zvuk ani obraz	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zkontrolujte, zda je hlavní napájecí kabel zapojen do zásuvky. ◆ Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko "I" (Zap/Vyp) a tlačítko POWER (⏻). ◆ Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu. ◆ Zkontrolujte hlasitost.
Normální obraz, ale žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zkontrolujte hlasitost. ◆ Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlačítko MUTE (🔇) na dálkovém ovladači.
Žádný nebo černobílý obraz	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nastavte barvy. ◆ Zkontrolujte, zda je vybrán správný vysílací systém.
Rušení obrazu a zvuku	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pokuste se vyhledat elektrické zařízení, které způsobuje rušení televizoru a přemístěte je do větší vzdálenosti. ◆ Zapojte televizor do jiné zásuvky napájení.
Rozmazaný nebo bílý obraz, zkreslený zvuk	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény. K tomuto rušení často dochází při používání pokojové antény.
Dálkový ovladač nefunguje správně	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. ◆ Očistěte horní okraj dálkového ovladače (komunikační průzor). ◆ Zkontrolujte polaritu baterií.

Memo

CZE

– POPRODEJNÍ SERVIS

- Neváhejte se obrátit na prodejce nebo poskytovatele servisu, pokud se změní výkonnost výrobku, což může signalizovat přítomnost závady.



Poznámky k evropským modelům

Výrobky s označením CE vyhovují směrnicím o elektromagnetické kompatibilitě EMC (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) a směrnici o nízkém napětí (73/23/EEC), které byly vydány komisí Evropské unie. Shoda s výše uvedenými směrnicemi znamená, že výrobky jsou v souladu s následujícími evropskými normami:

- **EN55013:1990**
Rušení rádiové frekvence
- **EN55020:1994**
Odolnost proti elektromagnetickému záření
- **EN61000-3-2:1995**
Harmonická složka napájecího vedení
- **EN61000-3-3:1995**
Kolísání napětí
- **EN60065:1998**
Bezpečnost výrobků

BP68-00222A-00